

Connecter l'interface ELM327 WIFI à un PC

Par Techn-ishop.fr

Ce guide explique comment connecter votre interface ELM327 Wifi à votre PC équipé de Windows. Pour une connexion via Android ou IOS (iphone/ipad) veuillez consulter le guide adéquate.

NOTE : Afin de faire fonctionner l'interface ELM327 WIFI vous devez effectuer quelques modifications sur votre connexion wifi. Avant tout changement veuillez noter les paramètres afin de pouvoir les rétablir pour la suite.

Lorsque vous serez connecté à l'interface, évidemment votre ordinateur n'aura plus de connexion internet via wifi. Pour avoir à la fois une connexion internet et une connexion à votre interface ELM327 wifi il faudra connecter votre PC au modem via câble rj45.

ETAPE 1:

Allumer le contact de votre véhicule. Connectez l'interface ELM327 WIFI à votre véhicule (le contact doit être allumé afin de pouvoir fournir le courant à votre interface).

ETAPE 2:

Ouvrez les connexions wifi et rechercher le réseau "WiFiOBD" ou "OBDDDevice". Faites "connecter". Si un mot de passe vous est demandé entrez : 12345678.




Faites un clic droit sur la connexion. Dans le menu qui apparait sélectionnez "Etat". La fenêtre suivante devrait apparaitre.



ETAPE 3:


Cliquez sur "Propriétés".

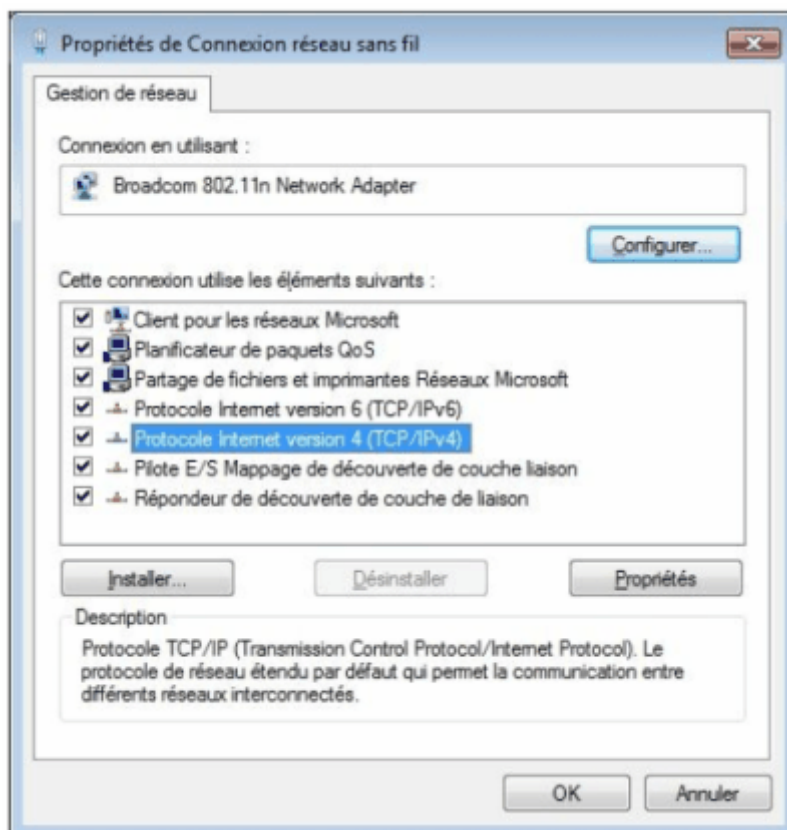

Sélectionnez le "Protocole internet version 4 (TCP/IPv4) " et cliquez sur "Propriétés". Changez les paramètres comme sur l'image ci-dessous.

Adresse IP: **192.168.0.11**

Masque de sous-réseau: **255.255.255.0**

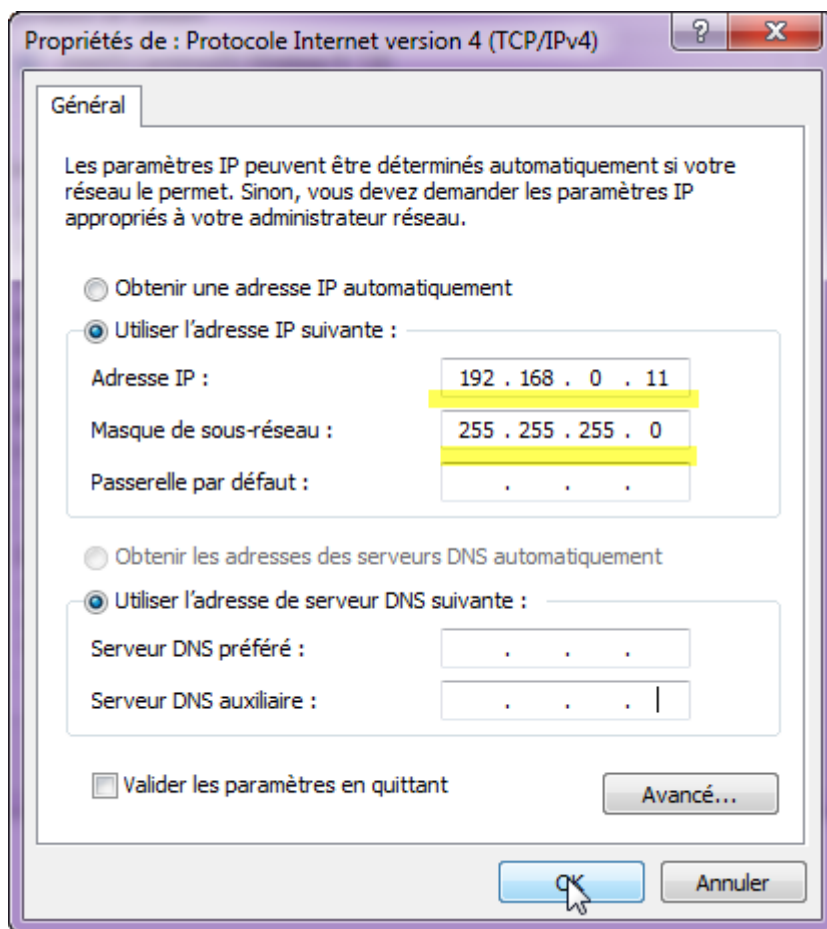

Le nouveau paramétrage est terminé. Fermez toutes les fenêtres et installez votre logiciel OBD.

NOTE : Dans les paramètres du logiciel OBD sélectionnez l'interface Wifi et entrez les paramètres suivants :

Adresse IP: **192.168.0.10**

Port: **35000**