

Installation de ScanMaster-ELM

Par Techn-ishop.fr


Ce guide explique comment installer et activer le logiciel ScanMaster-ELM.

ETAPE 1:




Téléchargez le **Pack Logiciels ELM327 WIFI.rar** depuis notre site S.A.V. Décompressez l'archive.



ETAPE 2:



Installez le logiciel ScanMaster-ELM. Pour cela veuillez consulter le manuel d'installation fourni. Allez dans **Pack Logiciels ELM327 WIFI\Logiciels PC\ScanMaster-ELM** . Lancer le fichier **ScanMaster-ELM.exe**.


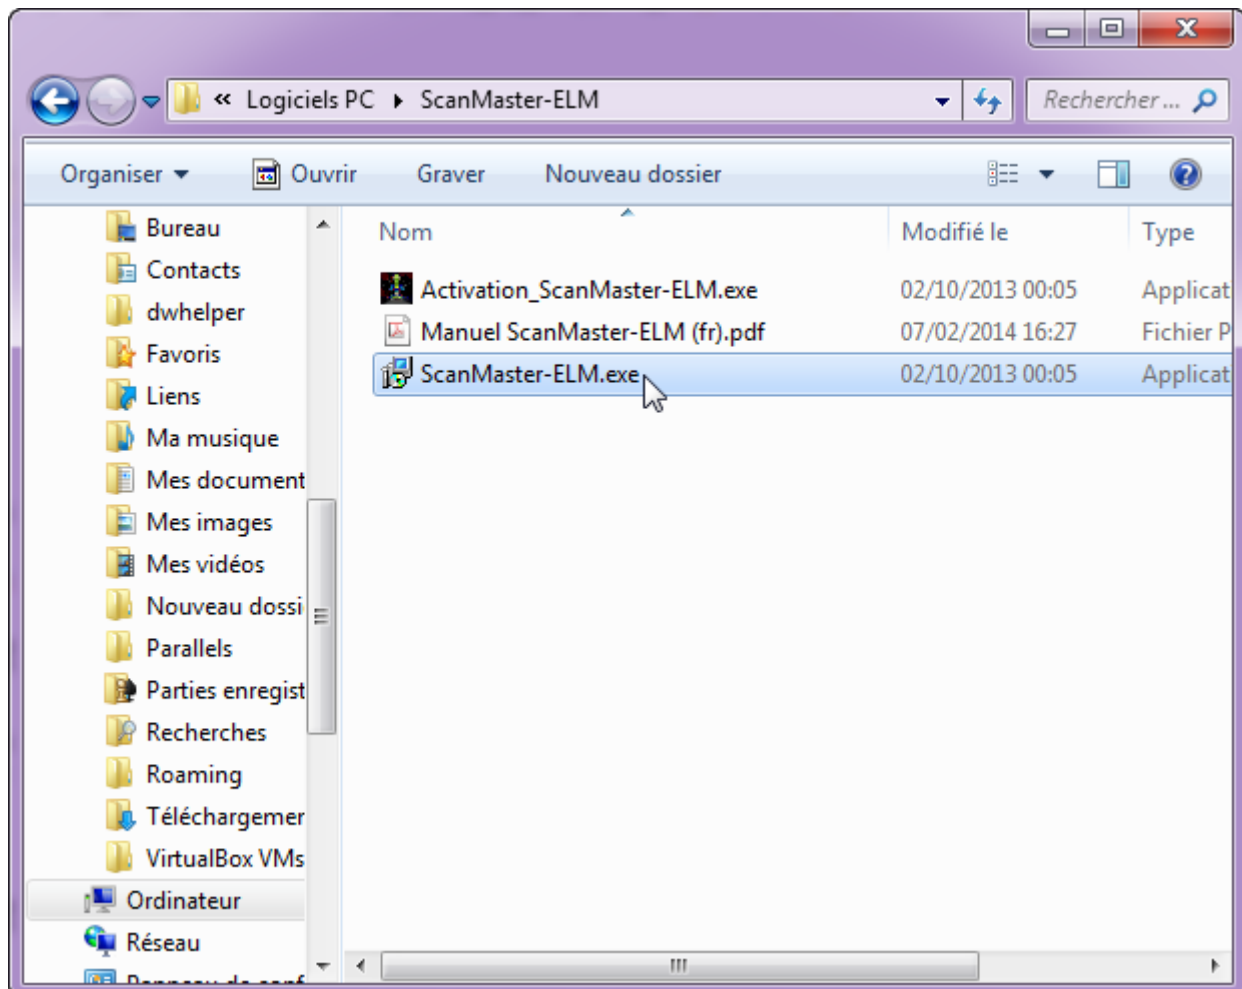


Suivez les étapes d'installation jusqu'à la fin. Vous devriez voir les étapes suivantes :

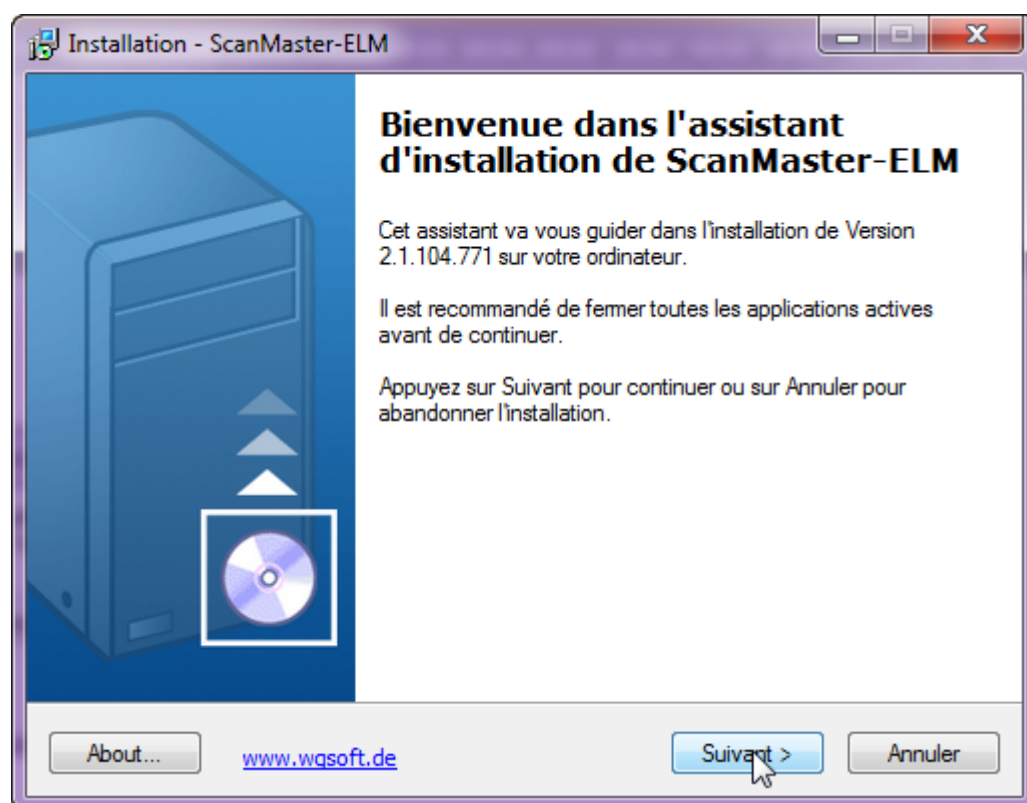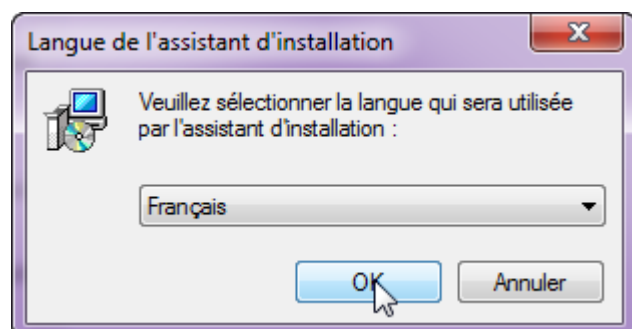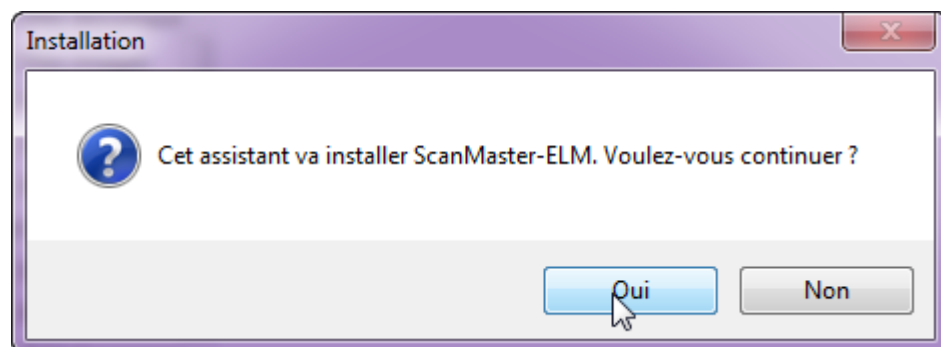

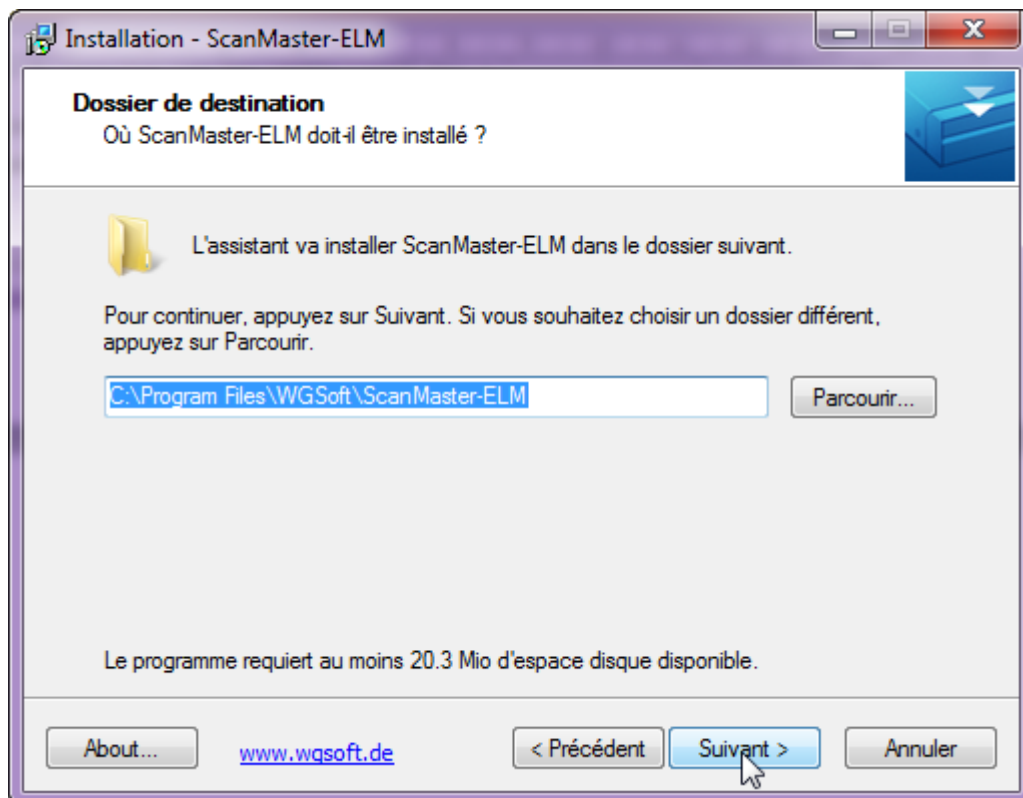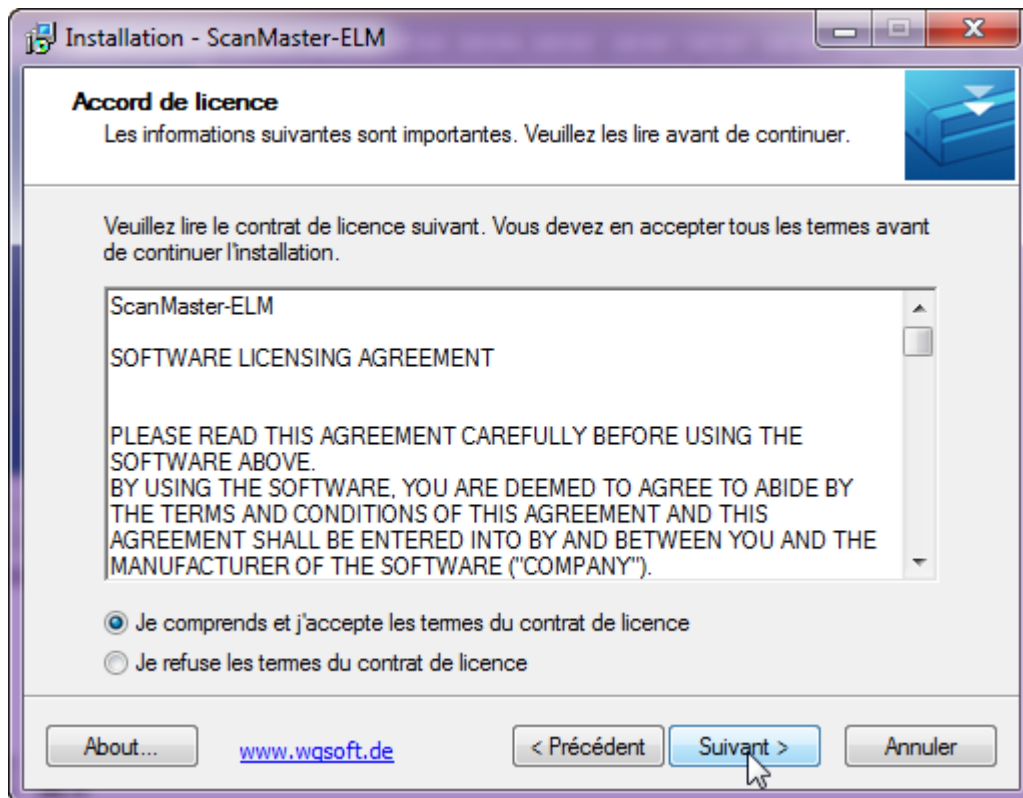

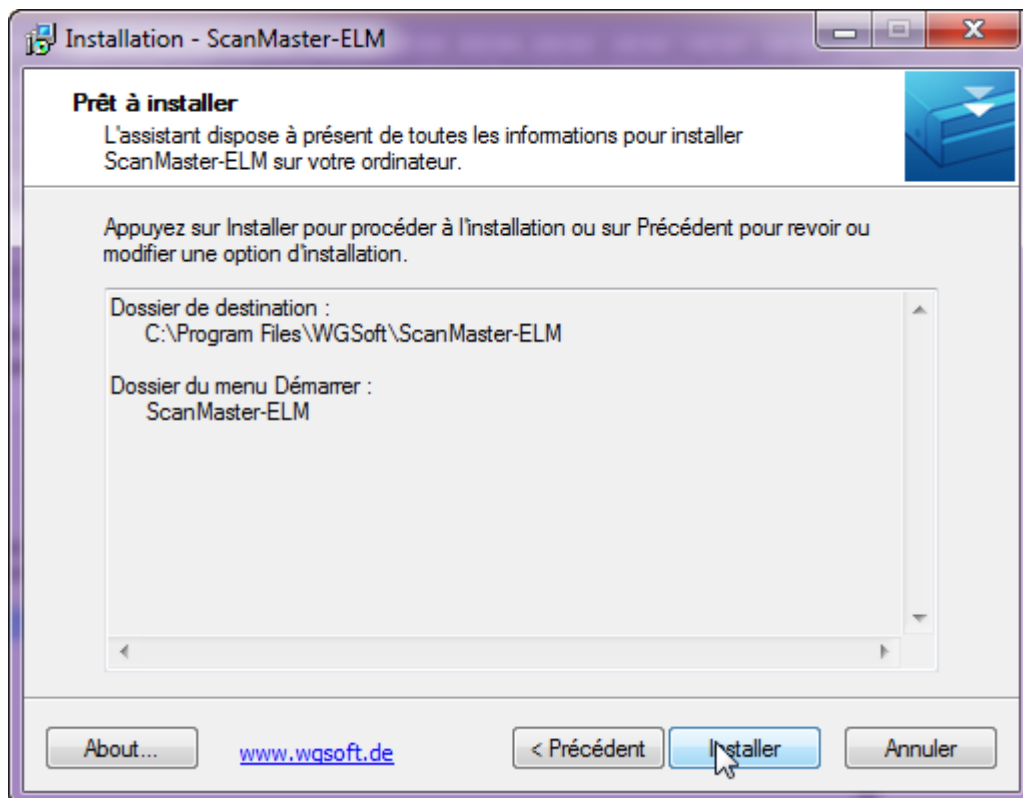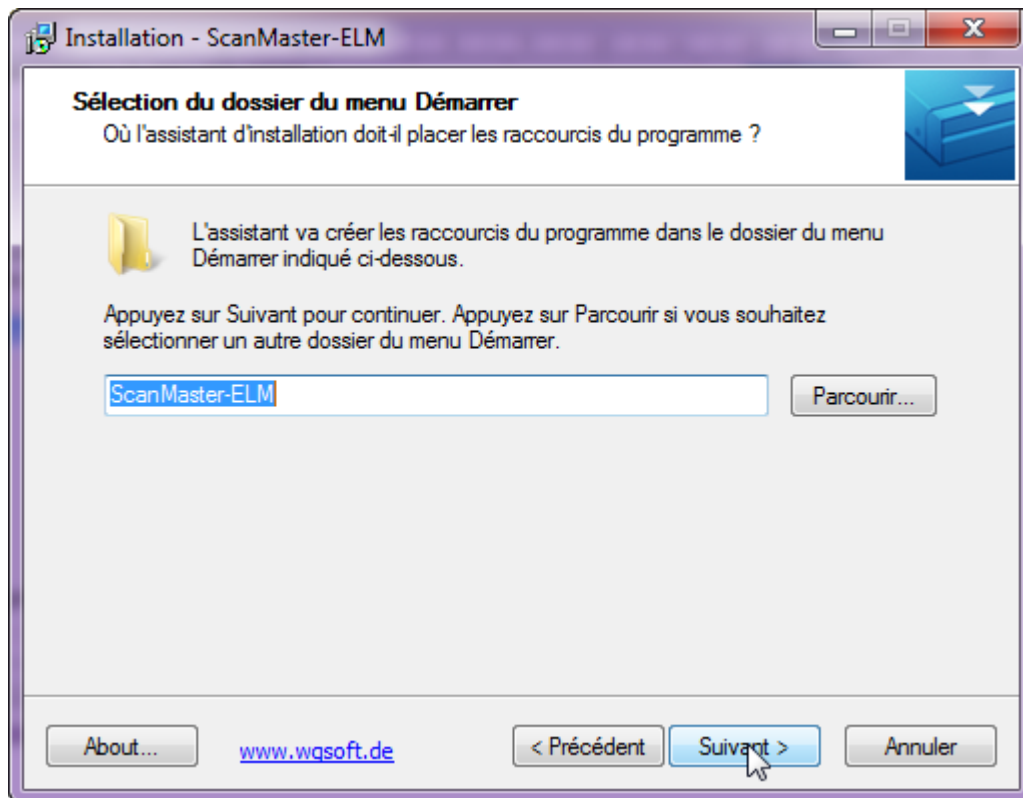

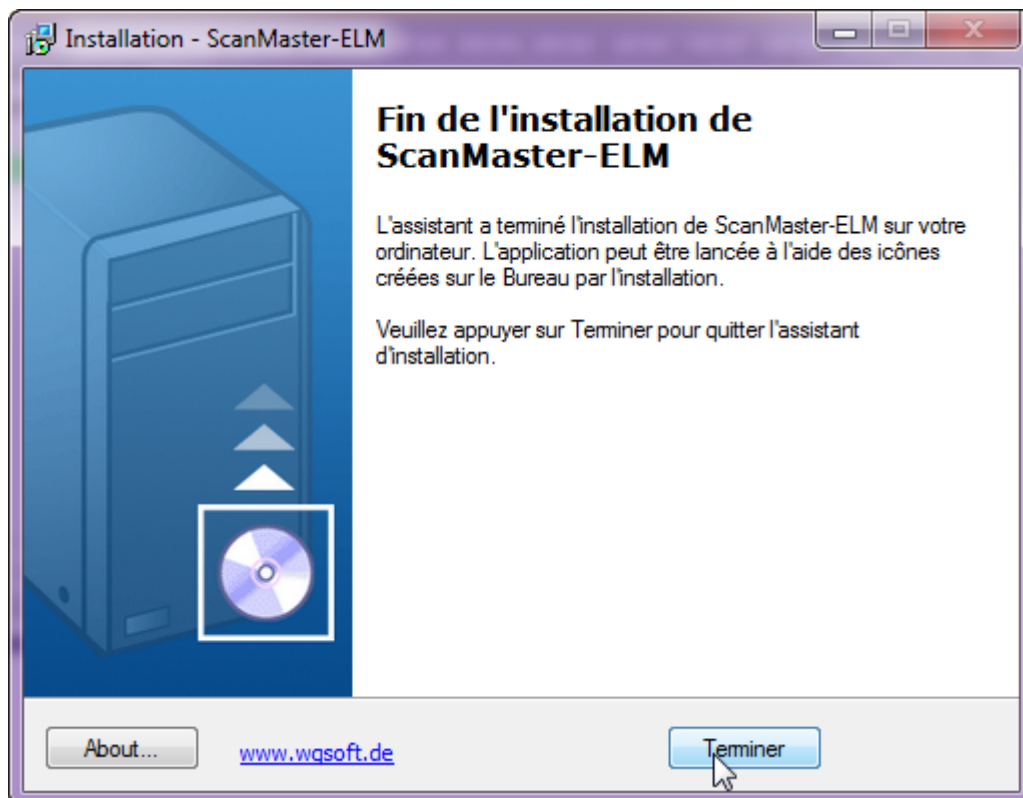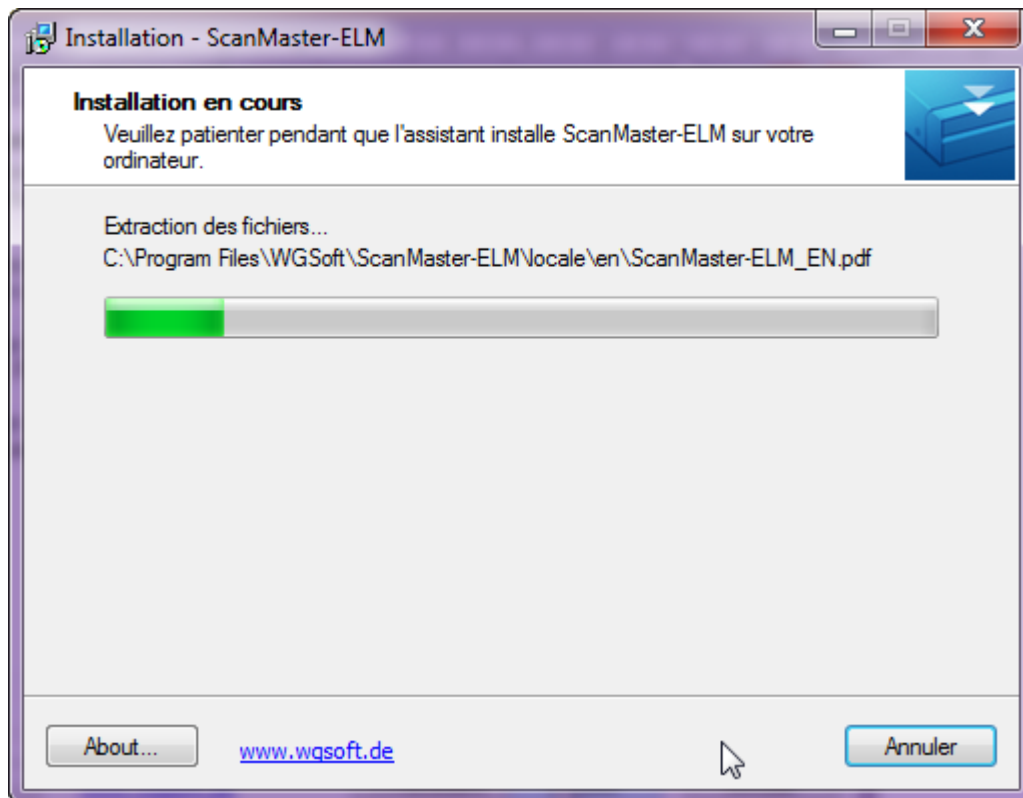


ETAPE 3:


Activation du logiciel. Une nouvelle icône est apparue sur votre bureau. Lancez le logiciel.




Ouvrez le menu **Aide>Enregistrement**

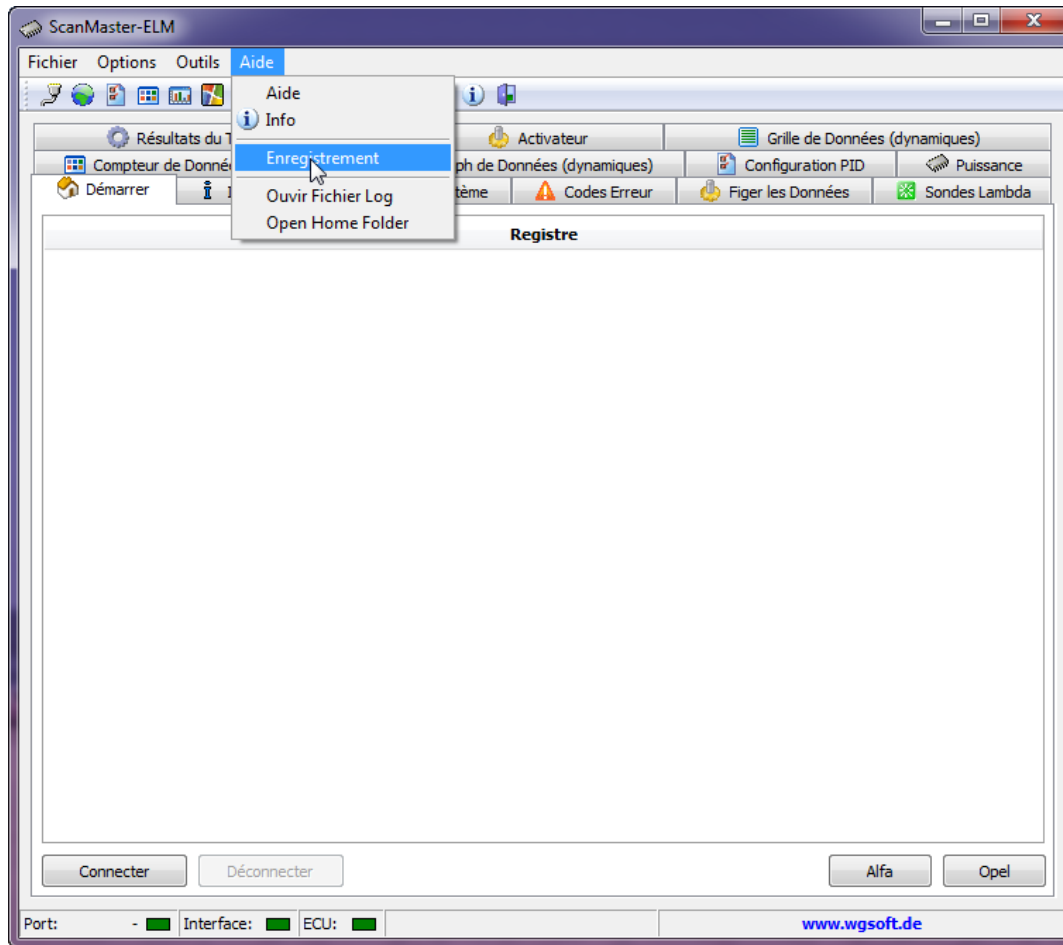


Copiez le numéro d'installation **Install Code**.

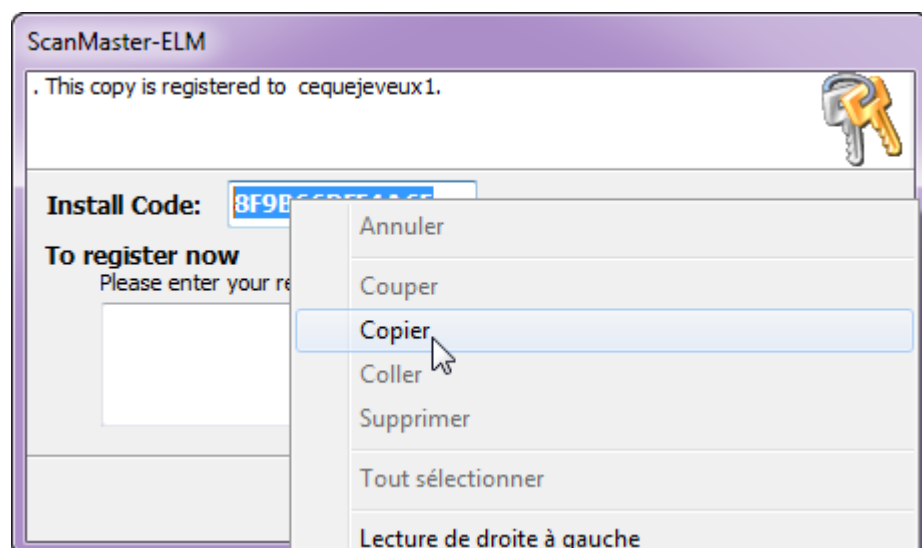


Ouvrez le fichier **Activation_ScanMaster-ELM.exe** présent dans le dossier **Pack Logiciels ELM327 WIFI\Logiciels PC\ScanMaster-ELM**.

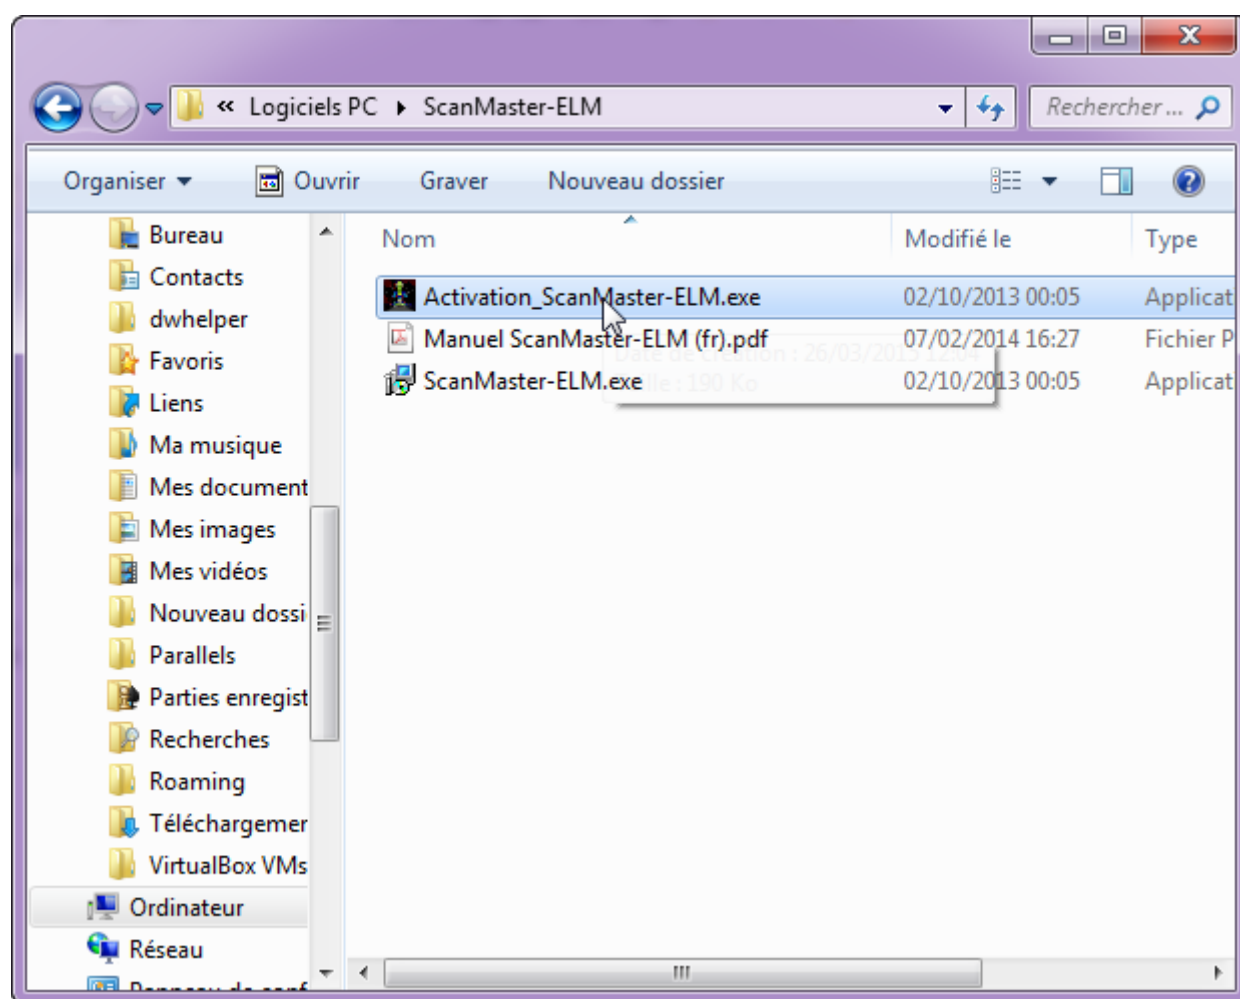


Effacez le code présent dans le champ **InstallCode** et Collez celui que vous avez copié plus haut.

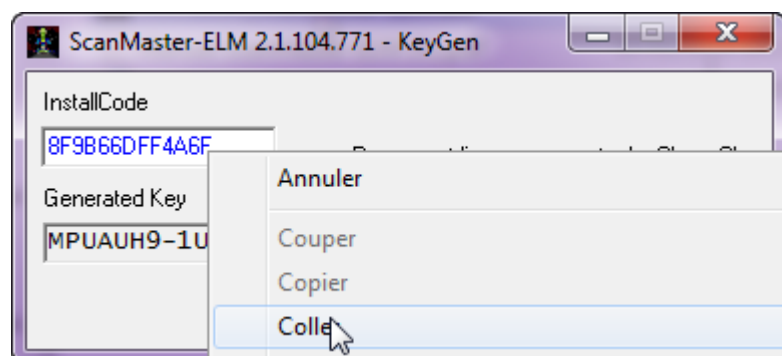


Appuyez sur **Generate Key**.

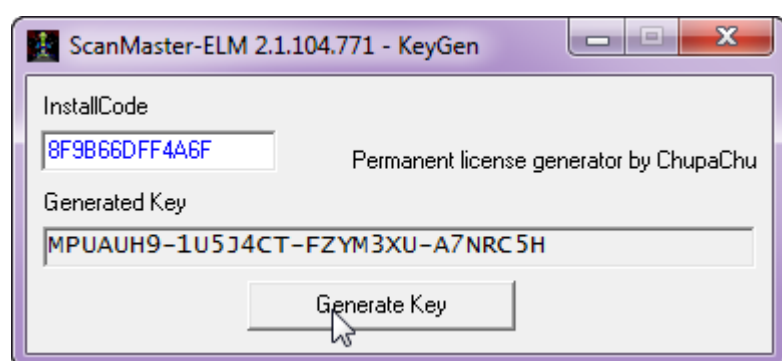


Copiez le code du champ **Generated Key**

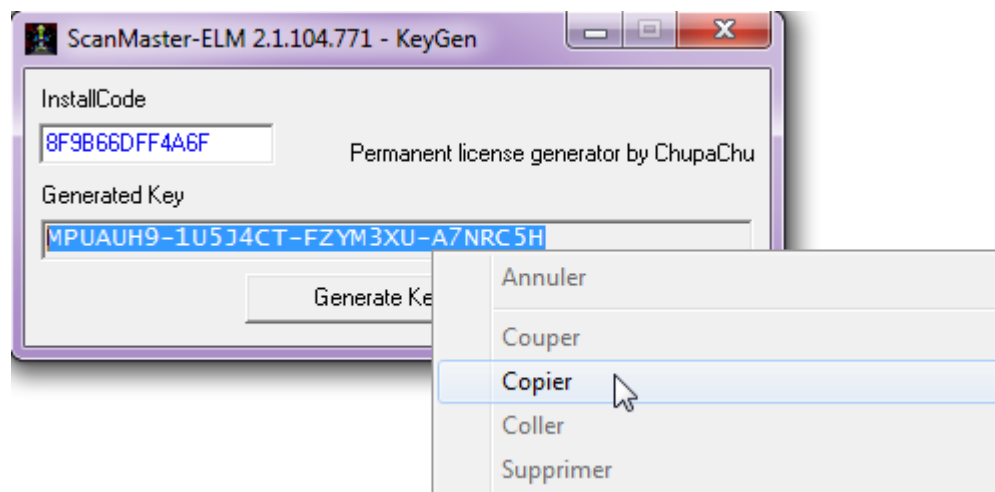

Retournez dans le menu **Aide>Enregistrement** et coller le code dans le champ **To register now**. Appuyez sur **Register**.

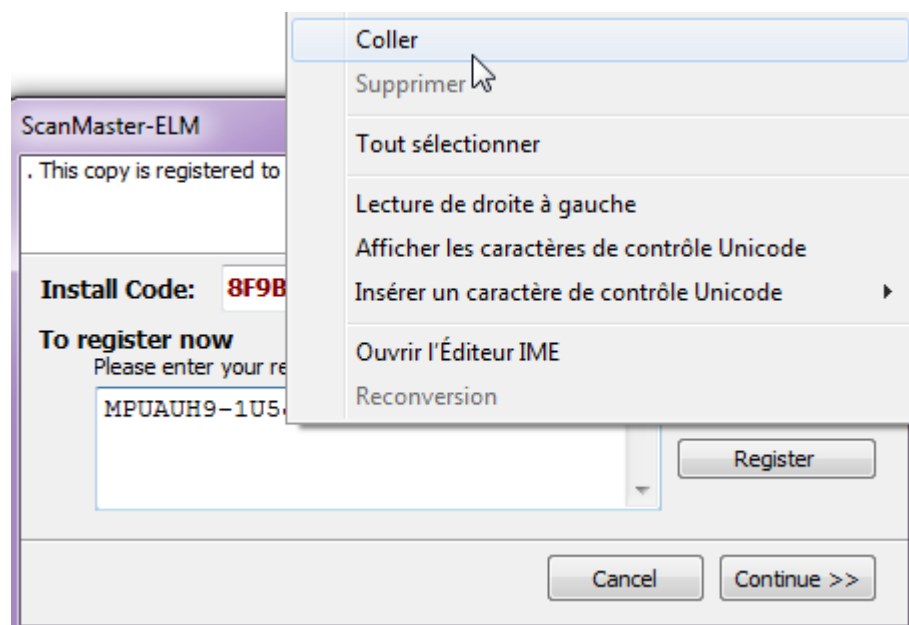

La fenêtre suivante apparaît. Entrez les informations de votre choix. Cliquez sur **Continue**

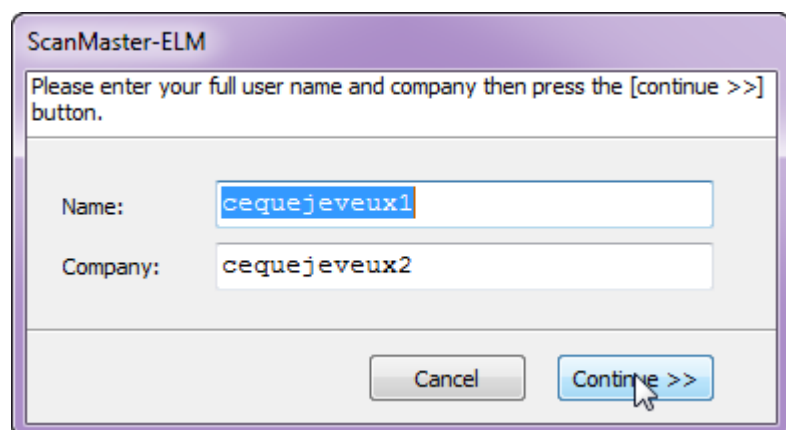

Votre logiciel est activé et prêt à l'utilisation.