

# Installation de l'interface ELM327 USB

## ETAPE 1: Téléchargement du Pack Logiciel


Téléchargez le fichier « Pack logiciels ELM327 USB » sur notre site internet : <http://technishop.fr/sav/>

## ETAPE 2: Branchement de l'interface


1 - Branchez votre interface ELM327 USB au port USB de votre PC. La première diode de votre interface devrait s'allumer fixement en rouge. Un message d'erreur risque d'apparaître dans la barre des icônes en bas à droite « périphérique USB non reconnu »:




2- Faites clic sur « démarrer » et appuyer sur « ordinateur » :

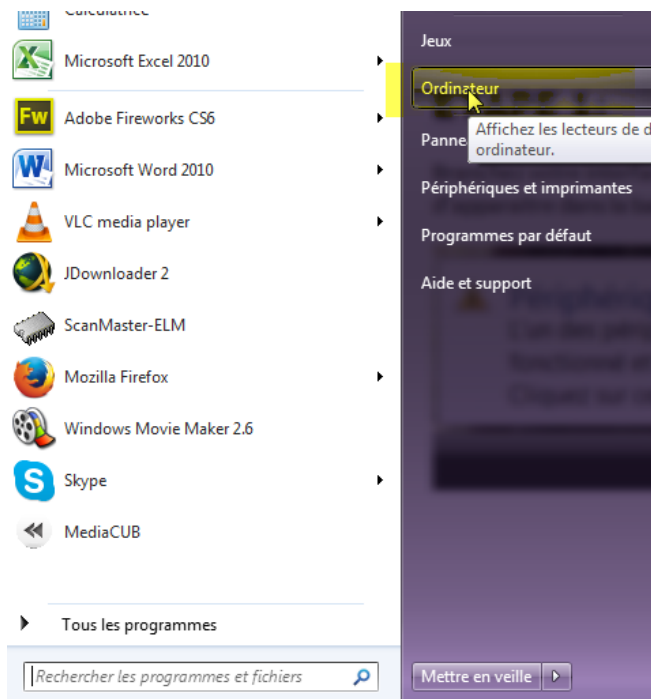


3 - Appuyez sur « propriétés systèmes » :

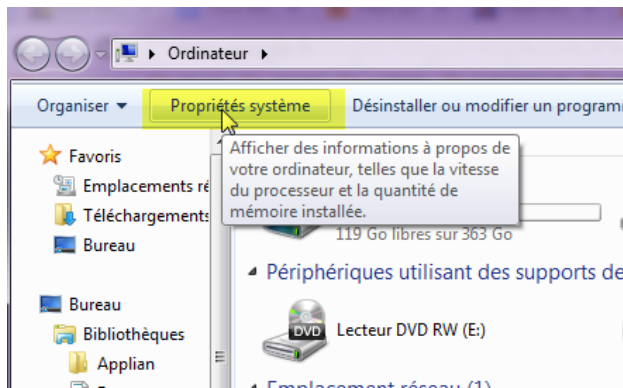


4 - Appuyez sur « gestionnaire de périphériques » :

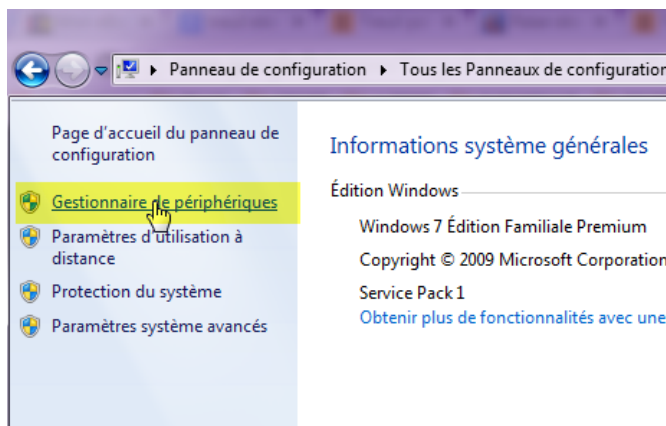


5 – Votre interface devrait apparaître dans la liste des périphériques avec un point d’exclamation sous le nom « CP2102 USB to UART Bridge Controller ». Cela signifie qu’à ce point elle n’est pas reconnue par votre ordinateur.

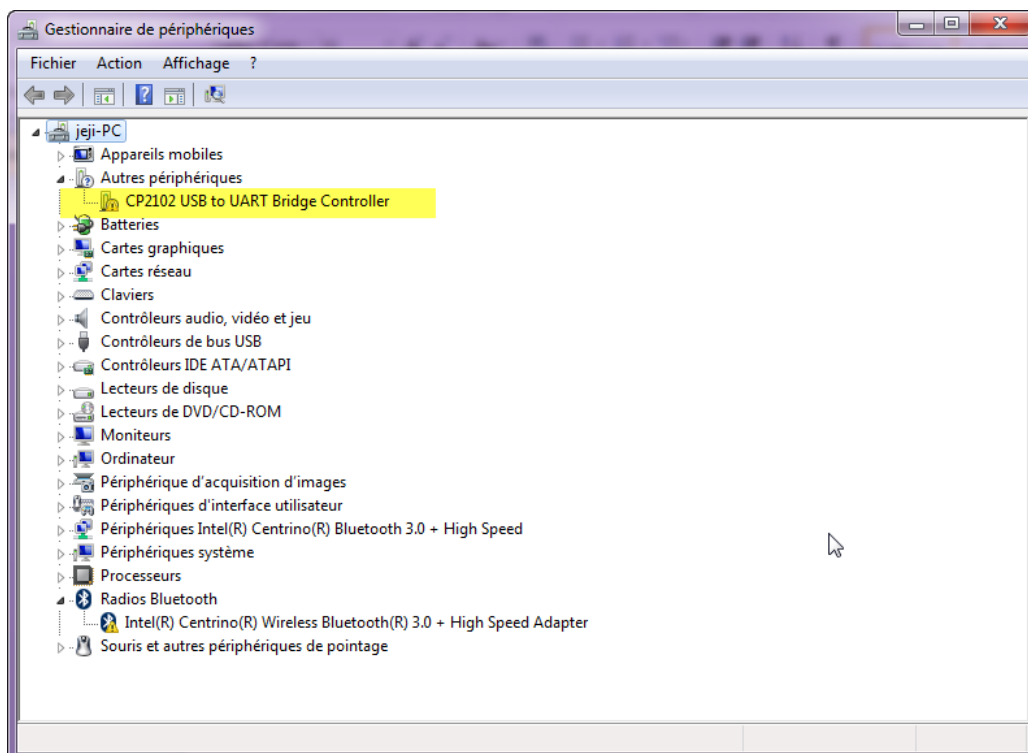


6 – Faites clic droit sur le point d'exclamation et choisissez le menu « mettre à jour le pilote ».

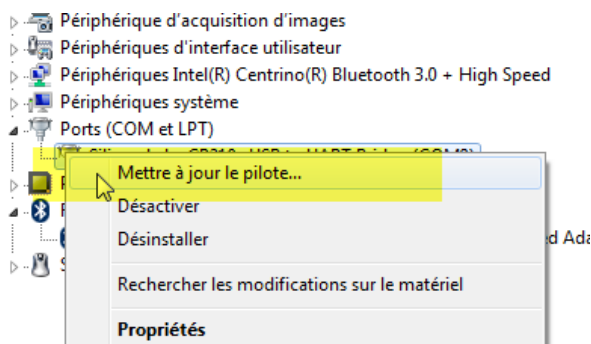

7 - Faites « Rechercher un pilote sur mon ordinateur »:

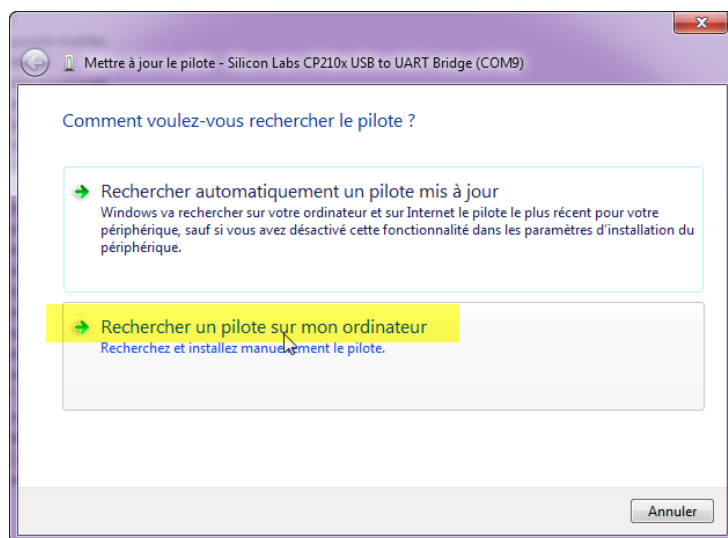


8 – Faites « parcourir.. »

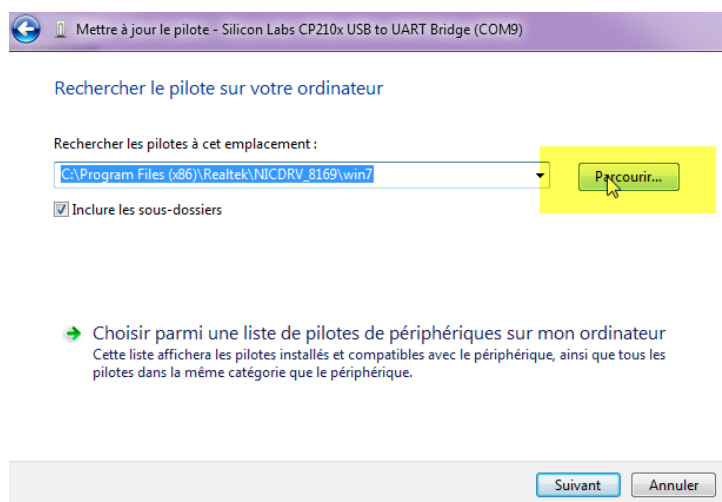


9 – Allez dans le dossier « Pack logiciels ELM327 USB » que vous avez téléchargé.

Cherchez le répertoire « Pack Logiciels ELM327 USB\Pack Logiciels ELM327 USB\Driver USB\CP2102 USB\CP210x\_VCP\_Windows\ ».


Choisissez x64 ou x84 en fonction de notre version windows.

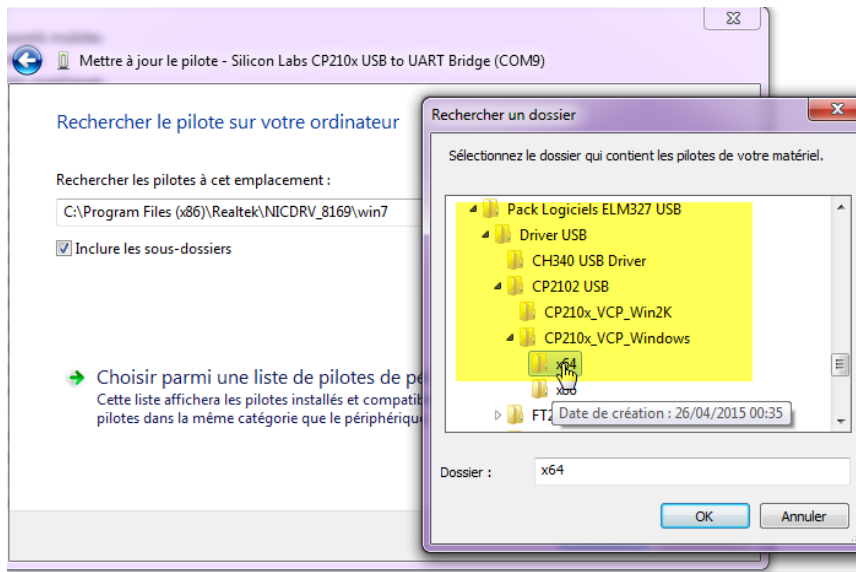

10 – Faites « suivant » :

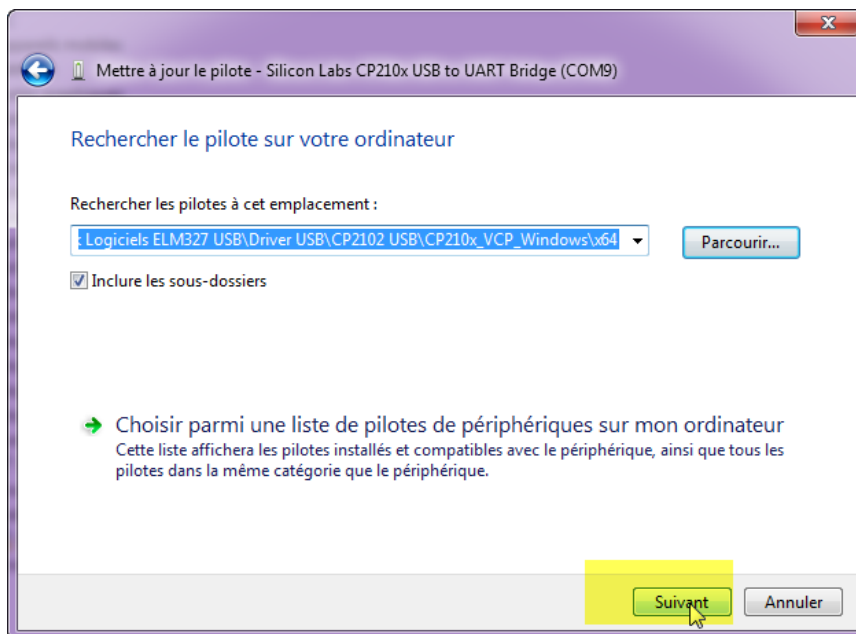

Votre interface devrait être maintenant reconnue dans la liste des périphériques :

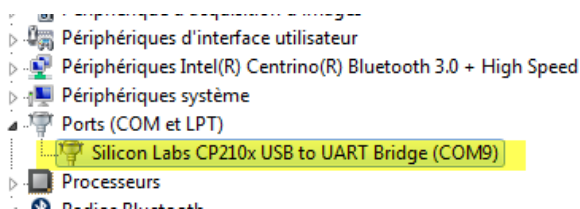


## ETAPE 3: Installation de ScanMaster-ELM

Télécharger le fichier « Installation de ScanMaster-ELM (fr).pdf » sur notre site internet et suivez les instructions.


## ETAPE 4: Connecter l'interface dans ScanMaster-ELM

1 - Branchez votre interface sur la prise OBD2 de votre véhicule. Votre interface doit être à la fois branchée sur votre véhicule (OBD2) et sur votre PC (USB).


2 - Ouvrez le logiciel ScanMaster-ELM. Clic sur l'icône « interface » (voir ci-dessous).

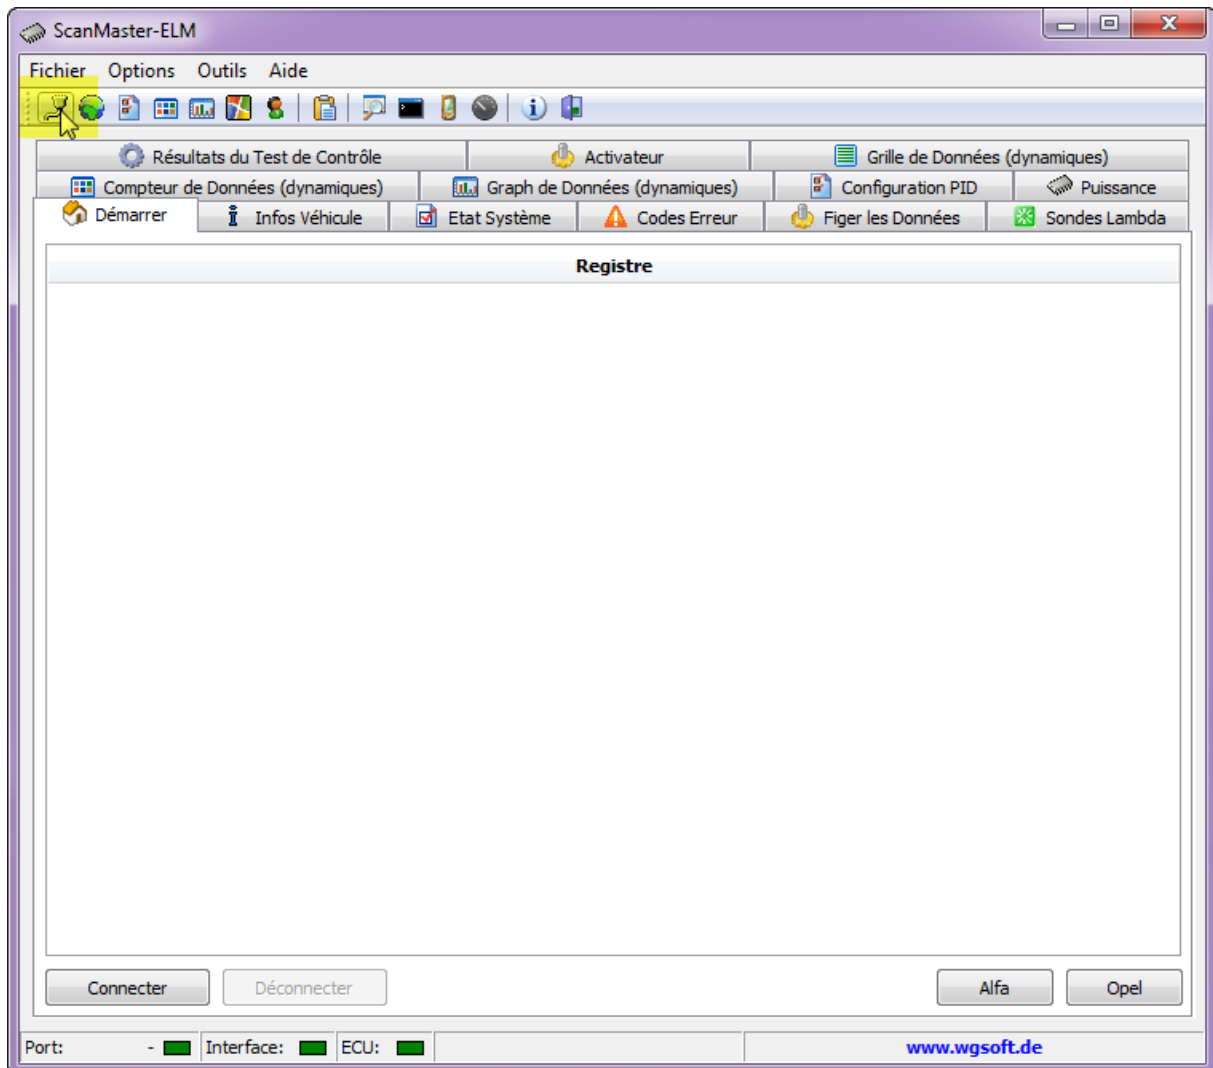

3 - Dans le nouveau menu qui apparait choisissez comme type d'interface : « Sériele (RS232 ou Pilote Port COM Virtuel) » ; Dans le champ Port cochez la case « Détection automatique » ; Dans la case Bauds choisissez « 38.400 bps (factory setting) ». Cliquez sur « OK ».

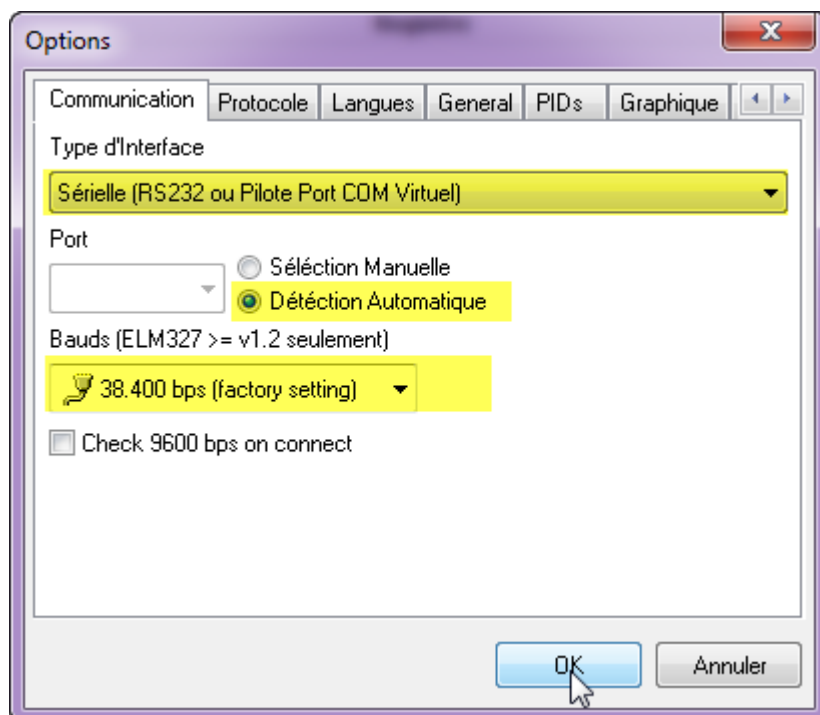

4 - Cliquez en bas sur « connecter ».

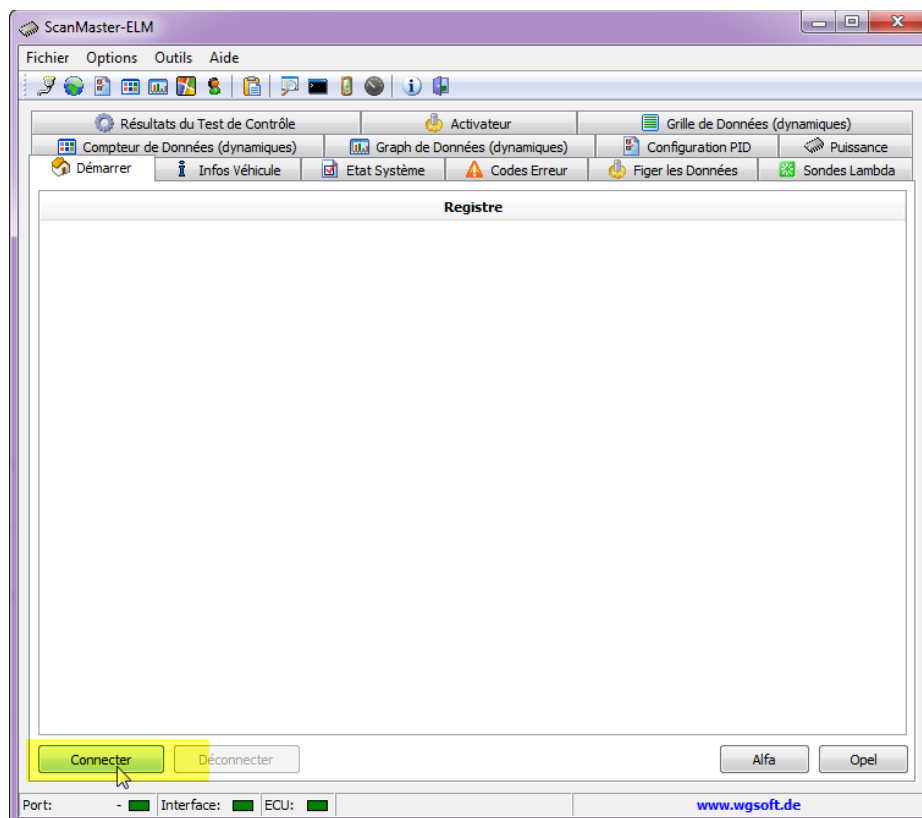

5 – Un message devrait apparaitre dans la fenêtre vous confirmant la connexion de votre interface à l'ECU de votre véhicule. **Votre interface est maintenant opérationnelle !** N'hésitez pas à télécharger le manuel de ScanMaster-ELM sur notre site internet. Bonne utilisation.

