


Avertissement « Service Maintenant »


On se connecte sur le **combiné instruments [17]** et on clique sur le bouton « **Adaptation – 10** ».

Sur le canal **02**, on a l'avertissement « **Service Maintenant** », si la valeur est à **1**, l'avertissement **s'affiche au compteur**, si la valeur est à **0**, **cette mention n'apparaît plus** :

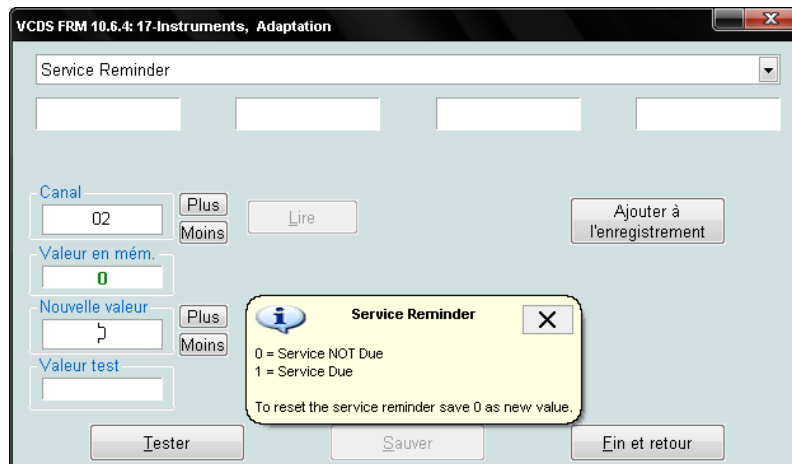

Il est uniquement possible d'enregistrer la valeur 0

Sur le **canal 40**, on voit le **nombre** de **kilomètres parcourus depuis** la **dernière remise à zéro** du compteur de vidange (ici 100 Km) :

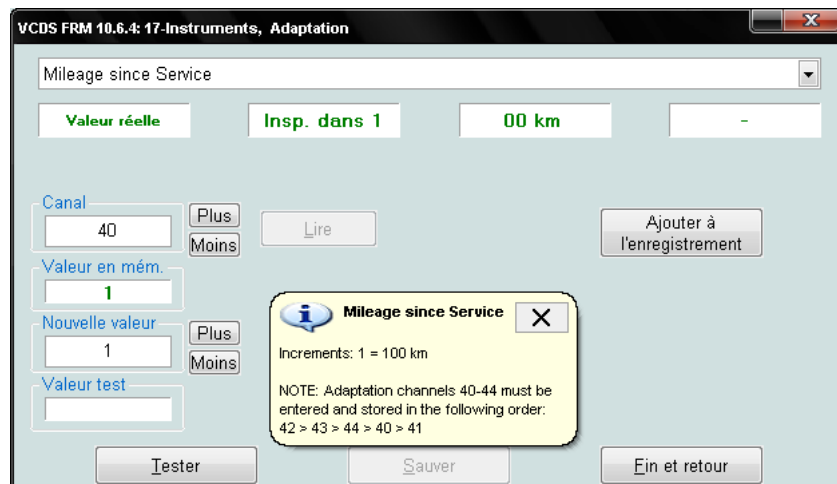


Sur le **canal 41**, on voit le **nombre de jours passés depuis la dernière remise à zéro** du compteur de vidange (ici 1 jour) :

The screenshot shows the 'VCDS FRM 10.6.4: 17-Instruments, Adaptation' window. The title bar is 'Time since Service'. The main display area shows 'Valeur réelle' (Actual value) as 'Insp. dans 1' (Inspected in 1) and 'jour(s)' (day(s)) with a '-' sign. On the left, the 'Canal' (Channel) is set to 41. Below it, 'Valeur en mém.' (Value in memory) is 1, and 'Nouvelle valeur' (New value) is 1. There are 'Plus' and 'Moins' buttons for adjusting the value. A 'Lire' (Read) button is also present. On the right, there is an 'Ajouter à l'enregistrement' (Add to log) button. At the bottom, there are 'Tester' (Test), 'Sauver' (Save), and 'Fin et retour' (End and return) buttons. A yellow information box titled 'Time since Service' is open, showing 'Increments: 1 = 1 day(s)' and a note: 'NOTE: Adaptation channels 40-44 must be entered and stored in the following order: 42 > 43 > 44 > 40 > 41'.

Sur le **canal 42**, le **nombre de kilomètres pouvant être parcourus jusqu'à l'avertissement « Service Maintenant »** (par défaut 15 000 Km, ici 10 000 Km) :

The screenshot shows the 'VCDS FRM 10.6.4: 17-Instruments, Adaptation' window. The title bar is 'Minimum Mileage to Service'. The main display area shows 'Val. mini.' (Minimum value) as 'Huile dans 1' (Oil in 1) and '000 km' with a '-' sign. On the left, the 'Canal' (Channel) is set to 42. Below it, 'Valeur en mém.' (Value in memory) is 10, and 'Nouvelle valeur' (New value) is 10. There are 'Plus' and 'Moins' buttons for adjusting the value. A 'Lire' (Read) button is also present. On the right, there is an 'Ajouter à l'enregistrement' (Add to log) button. At the bottom, there are 'Tester' (Test), 'Sauver' (Save), and 'Fin et retour' (End and return) buttons. A yellow information box titled 'Minimum Mileage to Service' is open, showing 'Increments: 1 = 1000 km' and '00015 = Standard (15.000 km / 9.000 mi)'. It also includes the same note as the first screenshot: 'NOTE: Adaptation channels 40-44 must be entered and stored in the following order: 42 > 43 > 44 > 40 > 41'.

Sur le **canal 44**, le **nombre** de **jours** qu'il **peut passer avant** l'**apparition** de l'**avertissement** « **Service Maintenant** » :

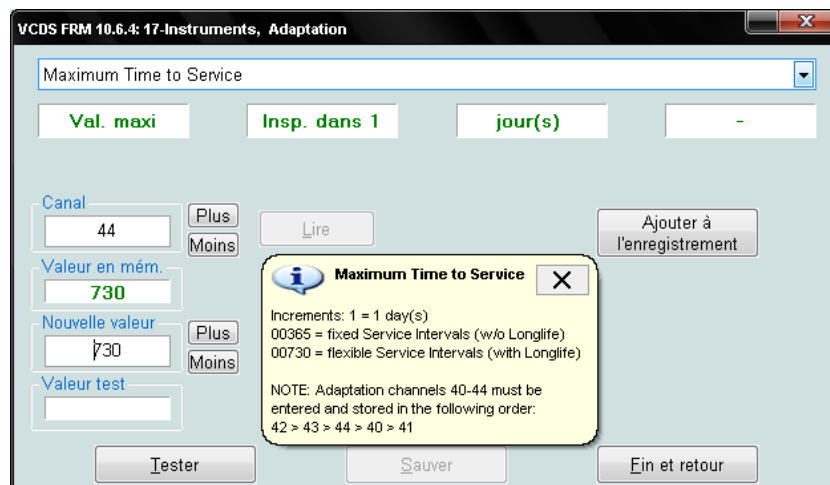

Donc, lors d'une vidange, si l'on souhaite faire une remise à zéro manuelle dans « **Adaptation – 10** », il faut remettre à **0** les valeurs des canaux : **02, 40 et 41**.