Le spécialiste Français du diagnostic automobile
TECHN-ISHOP.fr

A1 (8X) – Corner lights

Permet d'activer les feux de virage avec les anti-brouillard

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 14 :

Bit 7 : Cocher « Cornering Lights via Front Fog Lights active »

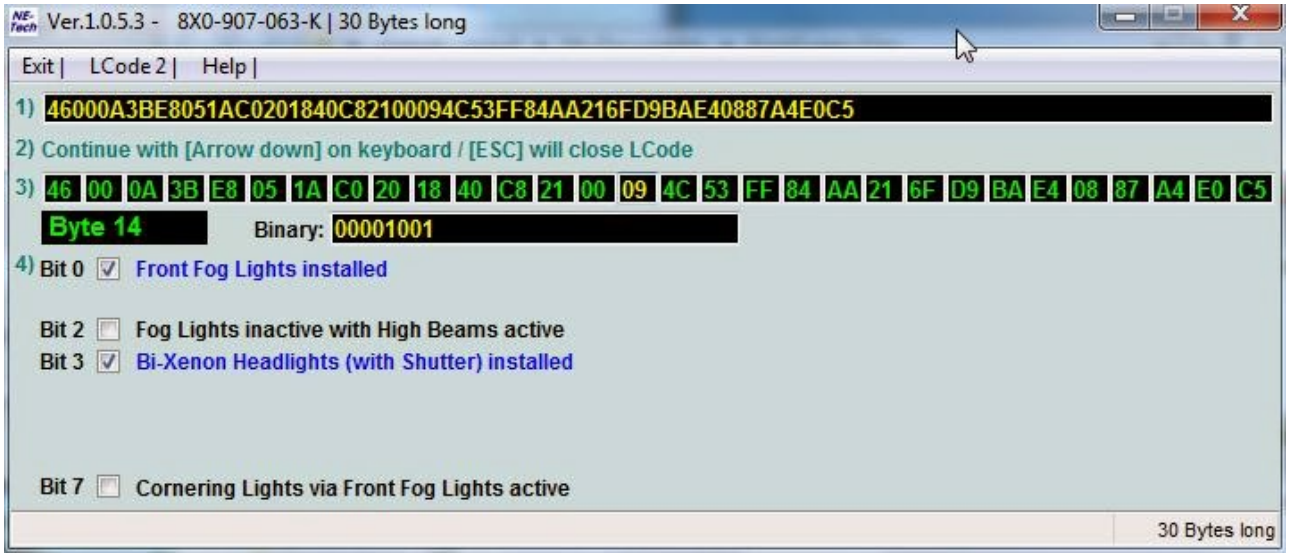

A1 (8X) – Check des Aiguilles

Permet d'activer le balayage des aiguilles du compteur au démarrage de la voiture.

[17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Mise en scène » (Staging) dans la liste de valeur

Choisir « Actif » dans la deuxième liste de valeur

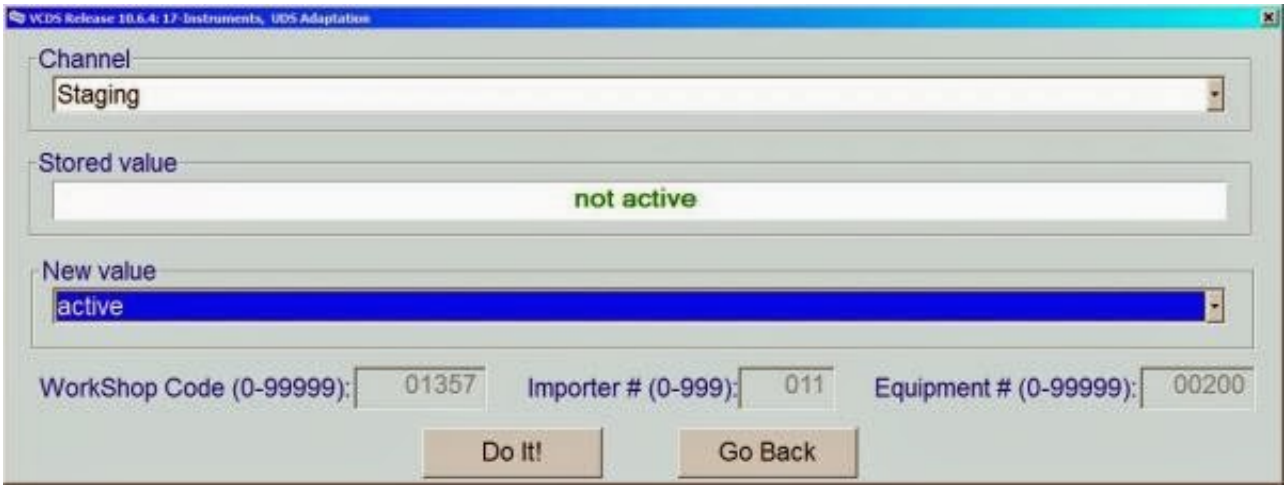

A1 (8X) – Abaisser le rétroviseur passager lors de la marche arrière

Permet d'abaisser automatiquement le rétroviseur passager lors de la marche arrière.

[52 - Porte Passager] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 04 :

Bit 2 : Cocher « Reverse Gear Mirror dipping active »

Bit 3 : Cocher « Position Memory for Reverse Gear Mirror dipping »

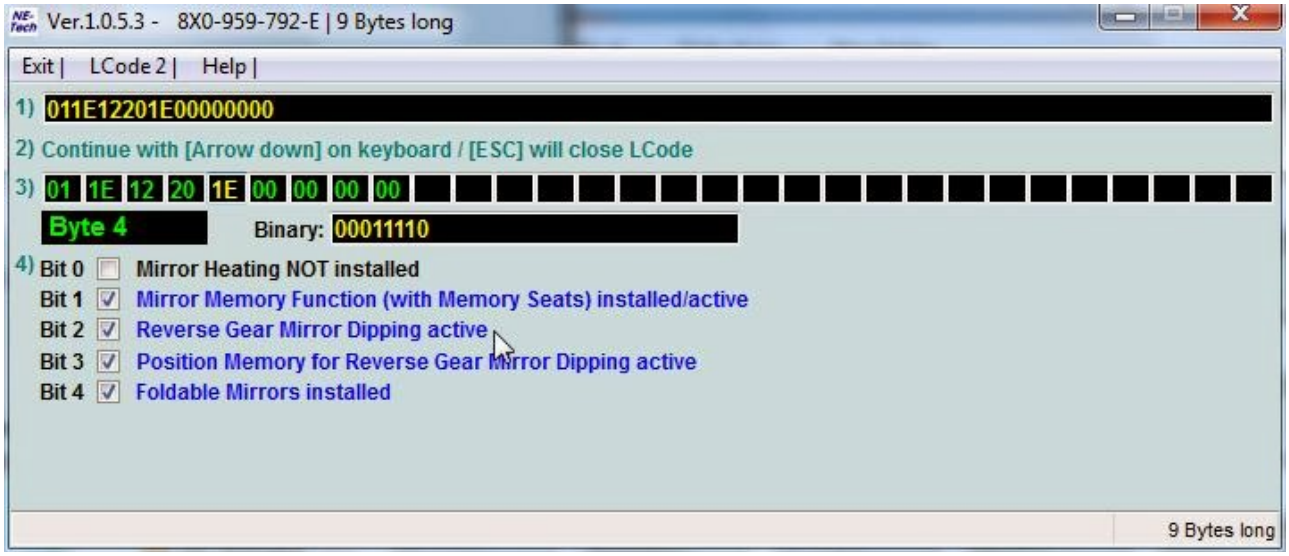

Le bouton de réglage des rétroviseurs doit être en position « R », pour que le rétroviseur s'abaisse automatiquement.

A1 (8X) – Bip au verrouillage/déverrouillage du véhicule

Permet d'activer les Bips au verrouillage/déverrouillage du véhicule.

Uniquement pour les véhicules avec une alarme

(1 bip pour le vérouillage, 2 bips pour le déverrouillage)

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 05 :

Bit 1 : Cocher « Locking Confirmation via Horn active »

Bit 4 : Cocher « Unlocking Confirmation via Horn active »

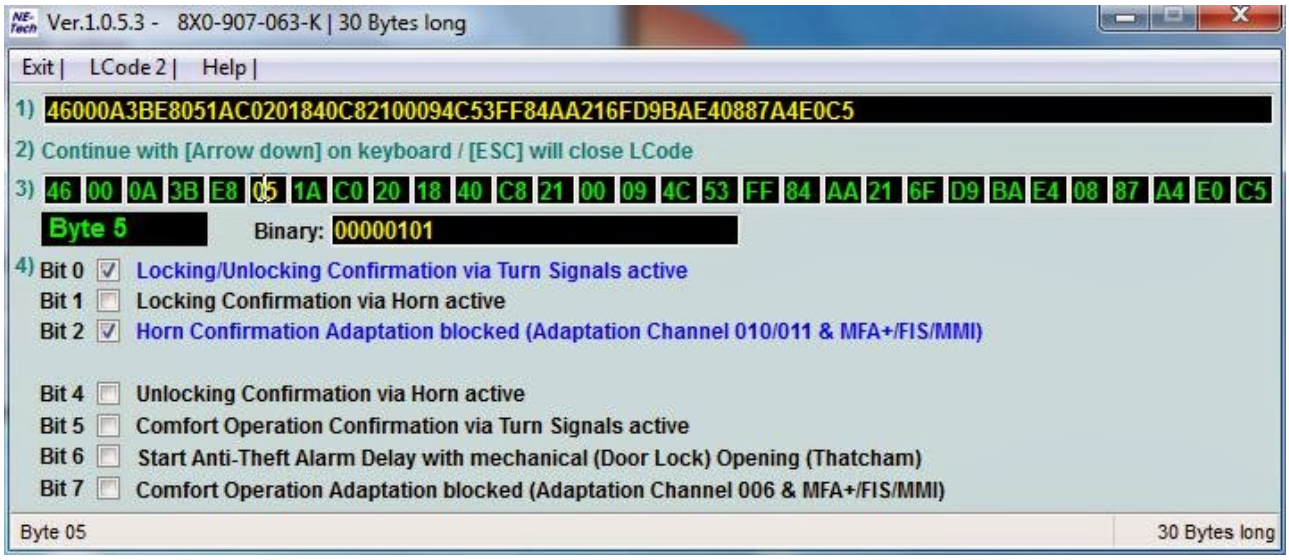

A1 (8X) – Clignotants Confort

Permet de fixer le nombre de clignotement pour l'option « Clignotant Confort »

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Comfort Turn Signal (dans la liste déroulante)

Choisir la valeur entre 1 et 5

A1 (8X) – Coming / Leaving Home avec Xénons

Permet activer les phares xénons au lieu des anti-brouillard pour le Coming Home et Leaving Home.

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 17 :

Bit 3 : Décocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active »

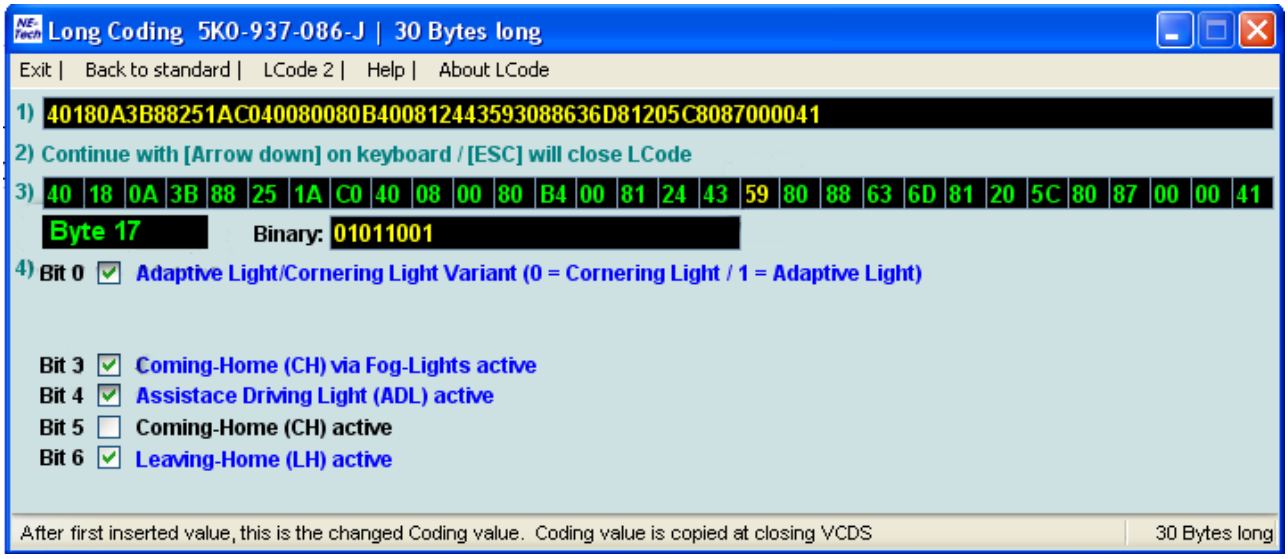

A1 (8X) – Réglage durée du Coming Home

Permet de fixer la durée du Coming Home.

Coming Home

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 23 (ou Coming-Home Time dans la liste déroulante)

Choisir la valeur entre 0 et 60 sec

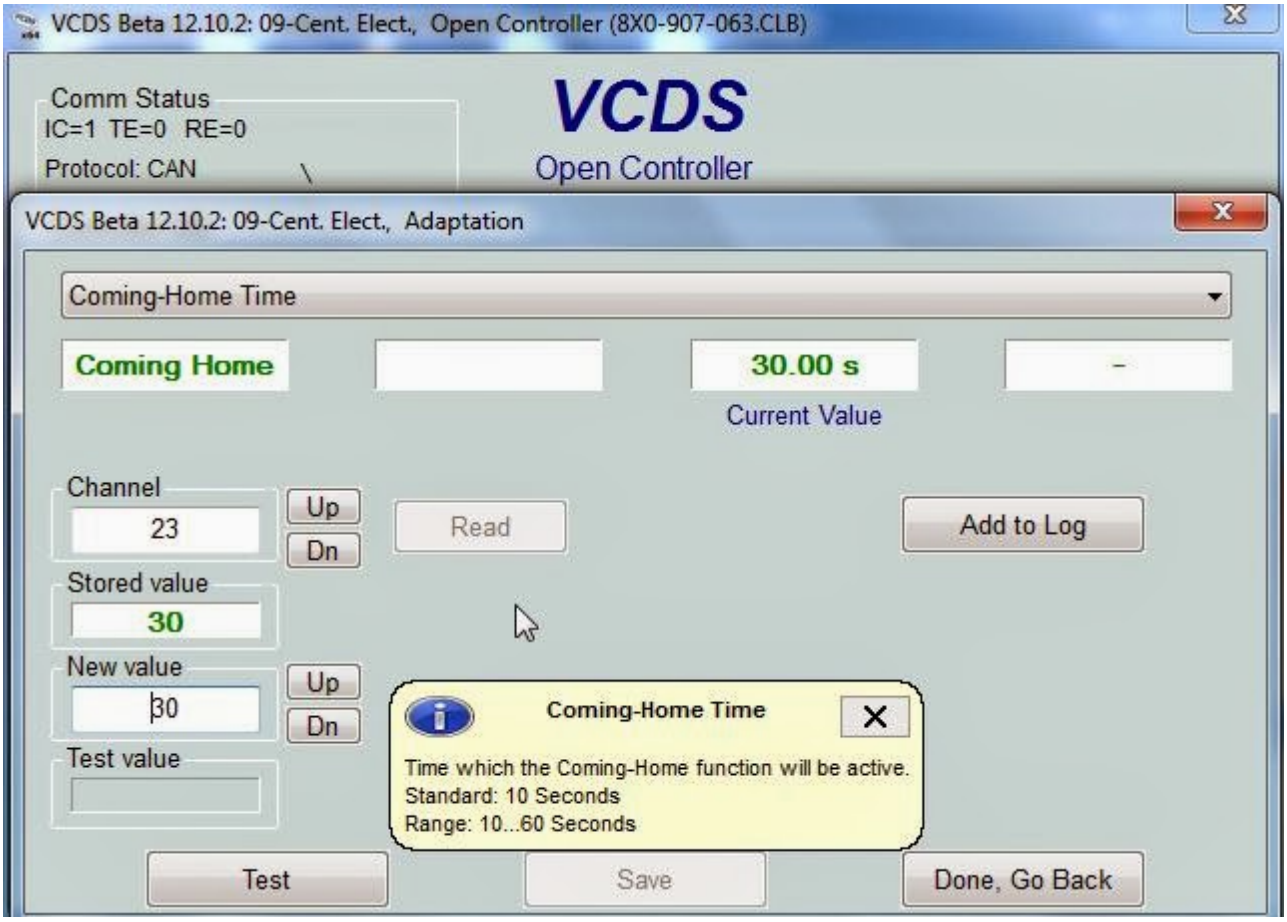

A1 (8X) – Réglage durée du Leaving Home

Permet de fixer la durée du Leaving Home.

Leaving Home

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 24 (ou Leaving-Home Time dans la liste déroulante)

Choisir la valeur entre 0 et 60 sec

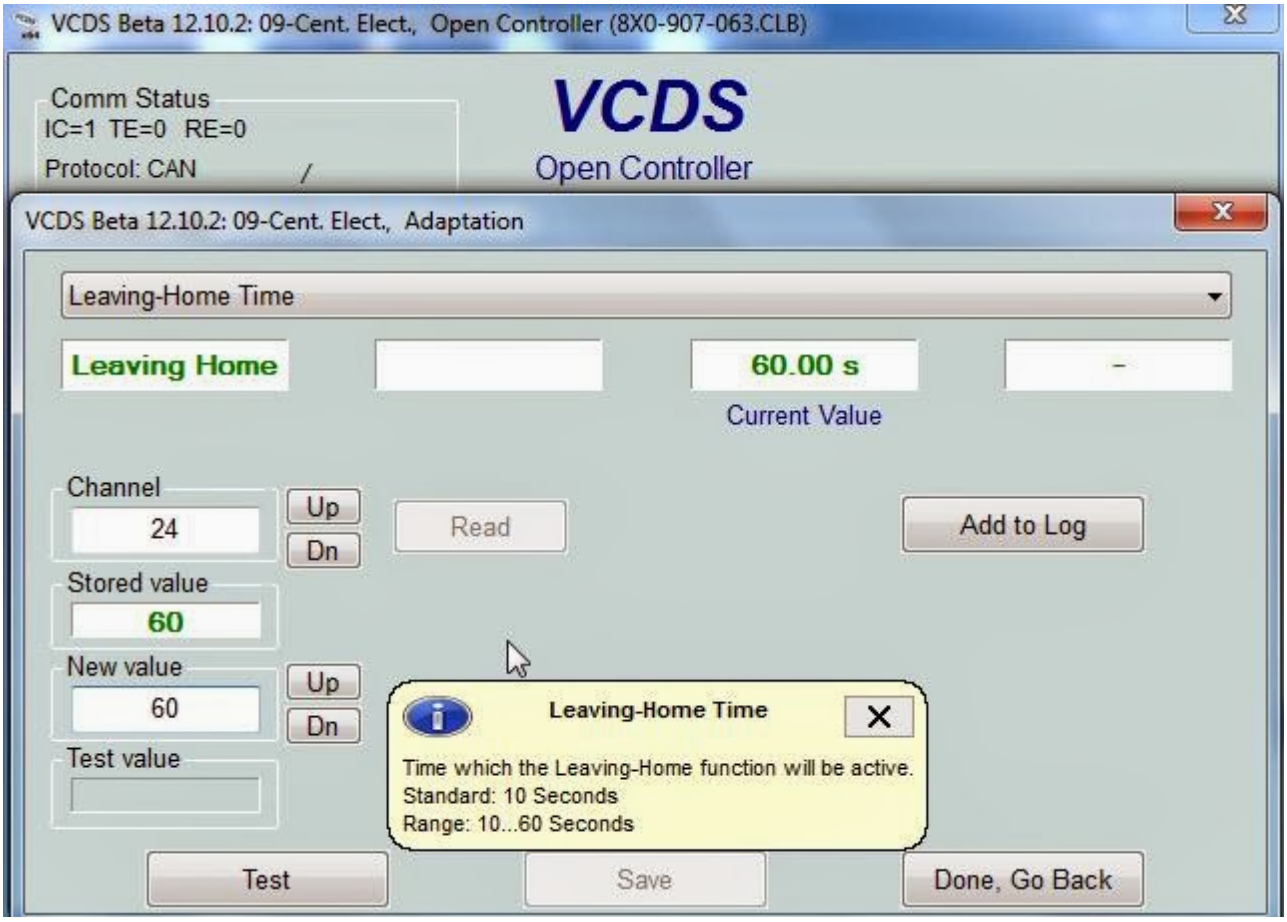

A1 (8X) – Coming / Leaving Home avec anti-brouillard

Utiliser les anti-brouillard pour le Coming Home et Leaving Home.

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 17 :

Bit 3 : Cocher « Coming-Home (CH) via Fog-Lights active »

A1 (8X) – Activer le Hill Start Assist

Permet d'activer l'Audi Hill Start Assist.

Attention: Ne pas confondre avec **l'Audi Hold Assist** qui permet de maintenir le véhicule à l'arrêt en côte et en descente aussi longtemps qu'on le désire. Si le véhicule reste immobile pendant une longue période le système bascule automatiquement sur le frein électromécanique. L'Audi Hold Assist nécessite d'avoir le bouton suivant (voir image) pour l'activer et le désactiver.

L'Audi Hill Start Assist est un assistant de démarrage en côte. Si vous maintenez enfoncée la pédale de frein pendant un certain temps lorsque le véhicule est à l'arrêt, la pression de freinage est conservée pendant quelques secondes après avoir relâché la pédale de frein, ce qui facilite le démarrage en côte.

[03 - Freins ABS] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 16 :
Bit 0 : Cocher « Hill Hold Control (HHC/PR-UG1/UG4) active/installed »

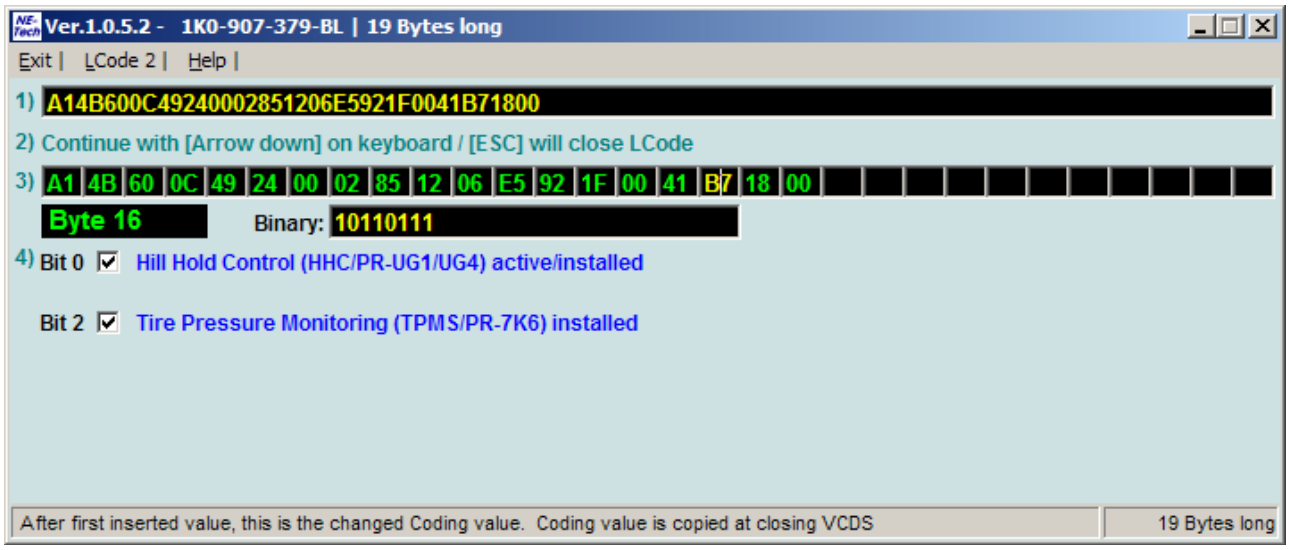

[03 - Freins ABS] -> [Adaptation - 10] -> canal 58 (sélectionner Hill Hold Control dans la liste déroulante)

Changer la valeur avec 0, 1 ou 2

0 : Hill Hold Control (HHC) « normal »

1 : Hill Hold Control (HHC) « early » (le démarrage s'éffectue avec une accélération moins importante)

2 : Hill Hold Control (HHC) « late » (le démarrage s'éffectue avec une accélération plus importante)

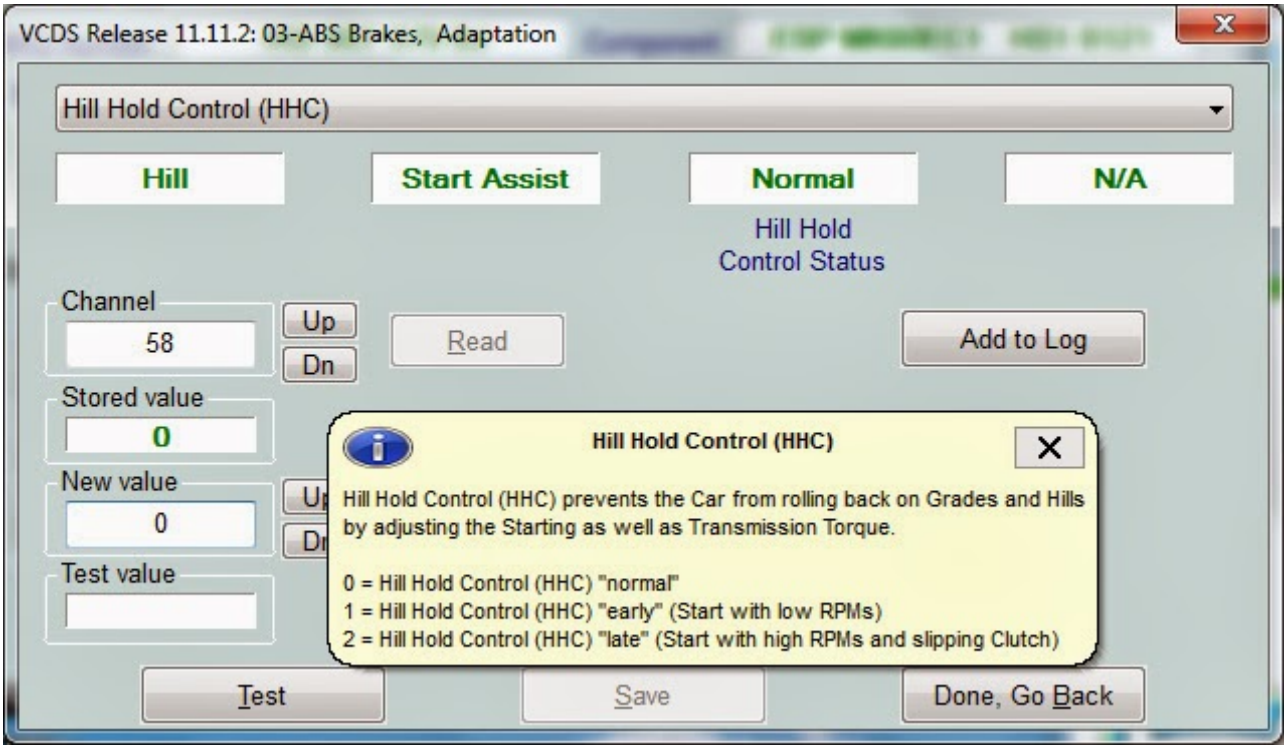

A1 (8X) – Désactiver feux de jour (DRL) avec frein à main

Permet de désactiver les feux de jour (DRL) lorsqu'on enclenche le frein à main.

[09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 11 :

Bit 0 : C'est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1)

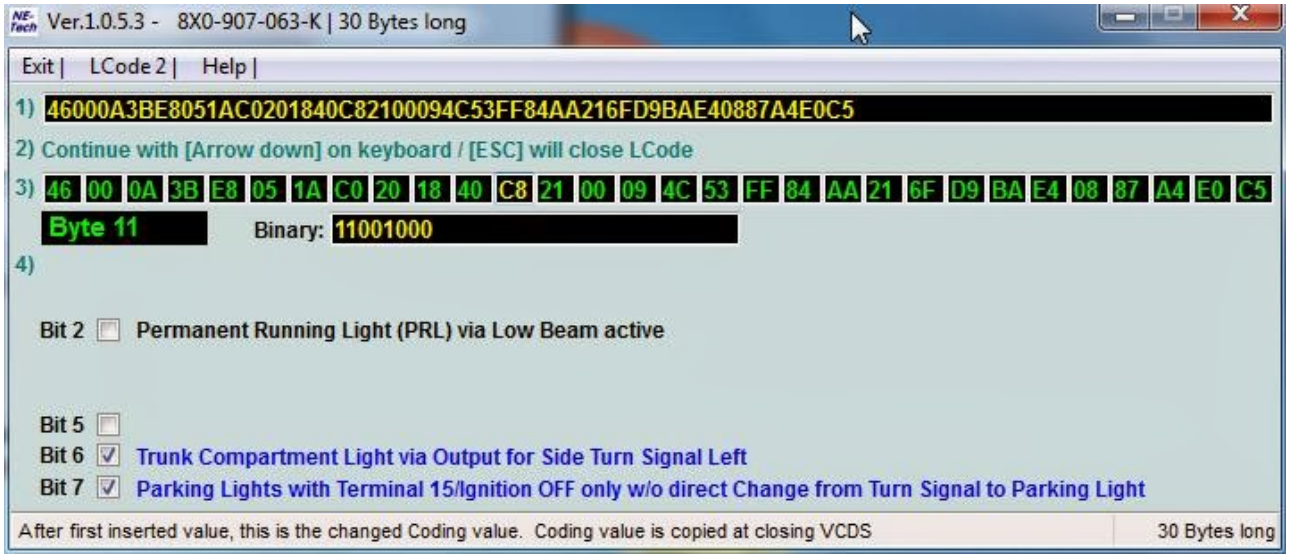

A1 (8X) – Activer/désactiver feux de jour (DRL) depuis le MMI

Permet d'activer et de désactiver les feux de jour (DRL) depuis le MMI.

[09-Centrale Elec.] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 15 :

Bit 7 : C'est un bit caché, il faut donc modifier directement la valeur en binaire (remplacer le 0 par 1)

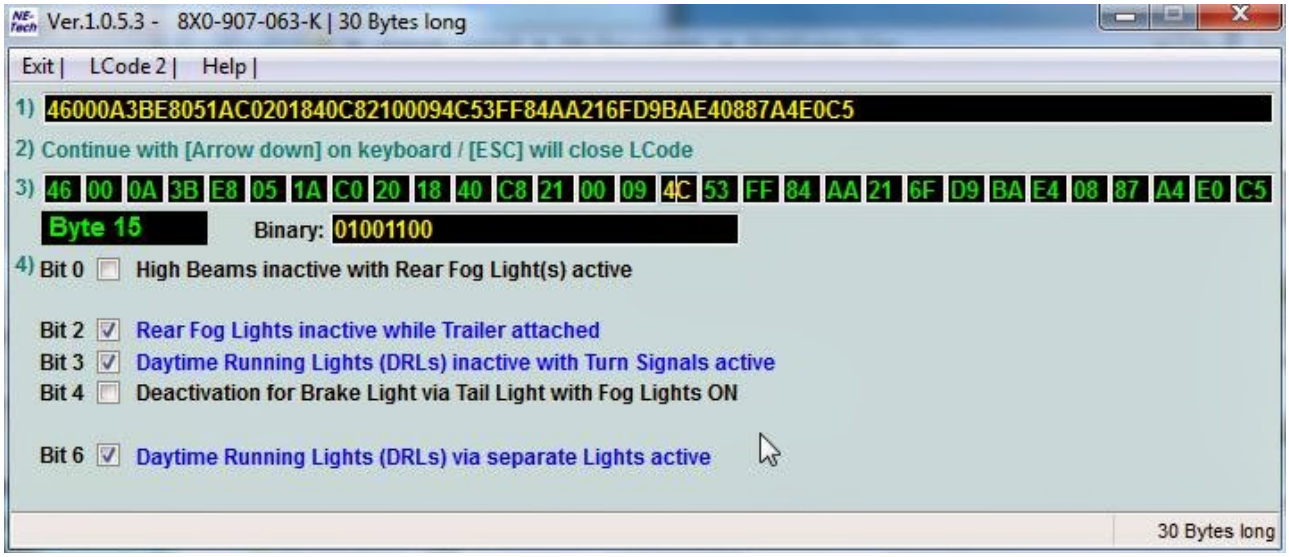

Utilisation sur le MMI :

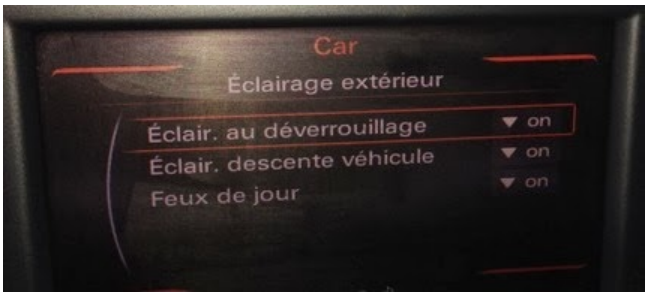

- *Menu CAR -> Réglage du véhicule -> Eclairage Extérieur*
- *Le menu »Feux de Jour » a été rajouté (activation/désactivation avec On/Off)*

A1 (8X) – Désactiver l'essui-glace arrière lors de la marche arrière

Permet de désactiver le déclenchement automatique de l'essui-glace arrière lors de la marche arrière.

[09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 21 :

Bit 6 : Décocher « Automatic Rear Window Wiping with Reverse Gear active »

A1 (8X) – Feux en mode Flash lors d'un freinage d'urgence

Permet d'activer les feux (clignotants/frein) en mode flash lors d'un freinage d'urgence.

[09 - Cent. Elect.] -> [Codage - 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 16 :

Bit 1 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Brake Lights active » (pour activer les feux stop)

Bit 2 : Cocher « Emergency Brake Flashing via Turn Signals active » (pour activer les clignotants)

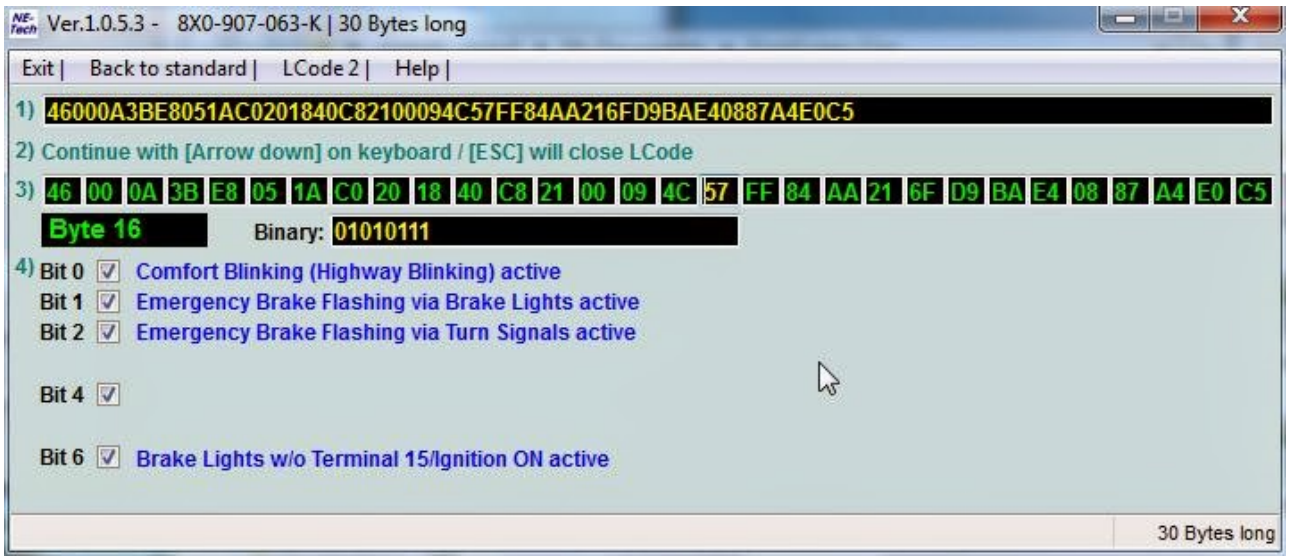

A1 (8X) – Supprimer alarme ceinture

Permet de supprimer l'alarme sonore et le voyant sur le compteur lorsque l'on roule sans la ceinture.

[17 - Instruments] -> [Adaptation - 10] -> Desactivate seat belt warning dans la liste déroulante

Choisir « Yes » dans la deuxième liste de valeur

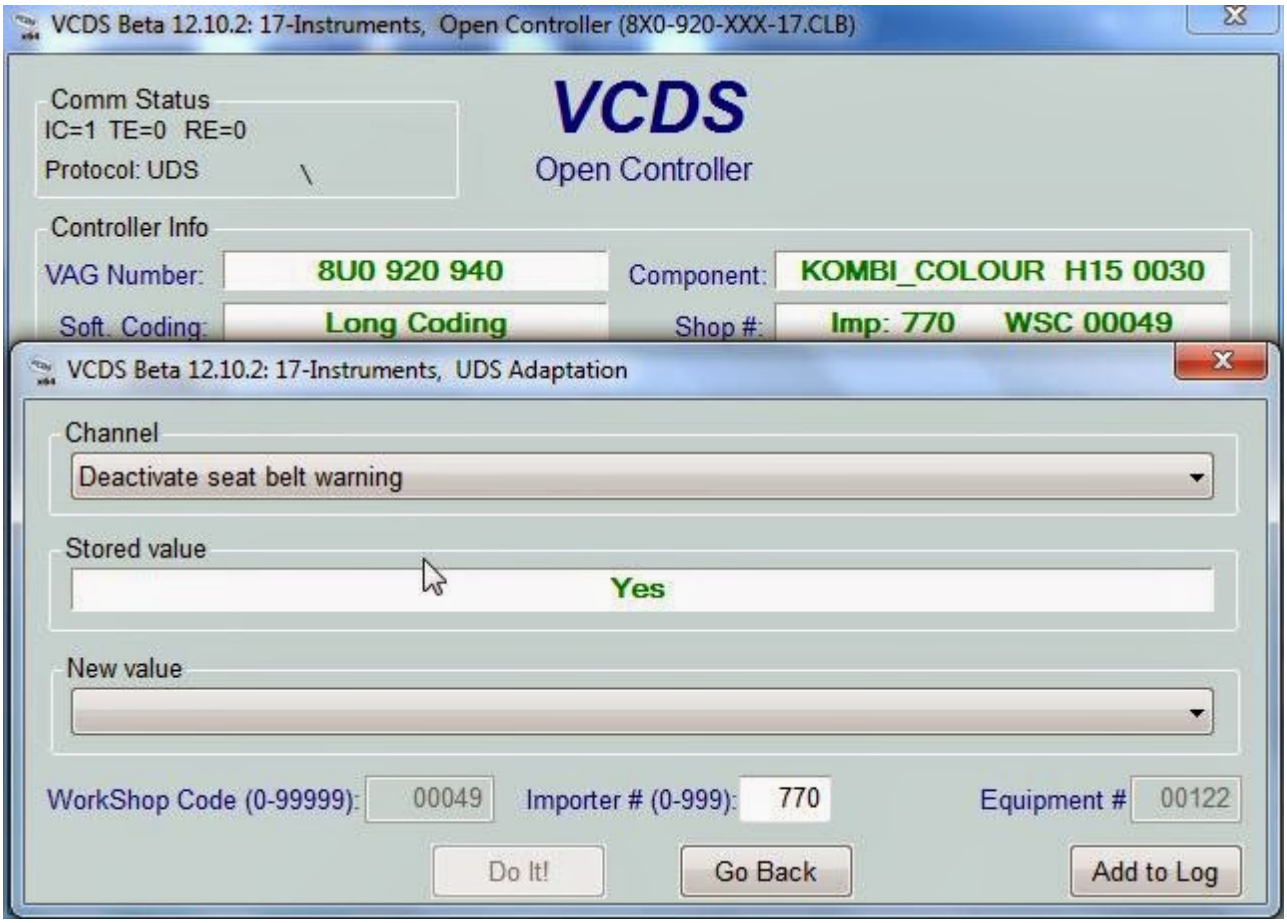

A1 (8X) – Vitesse de désactivation de l'Audi Parking System

Permet de choisir la vitesse de désactivation de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Switch-off speed for parking assist » dans la liste de valeur

Choisir une valeur en 0 et 20 km/h

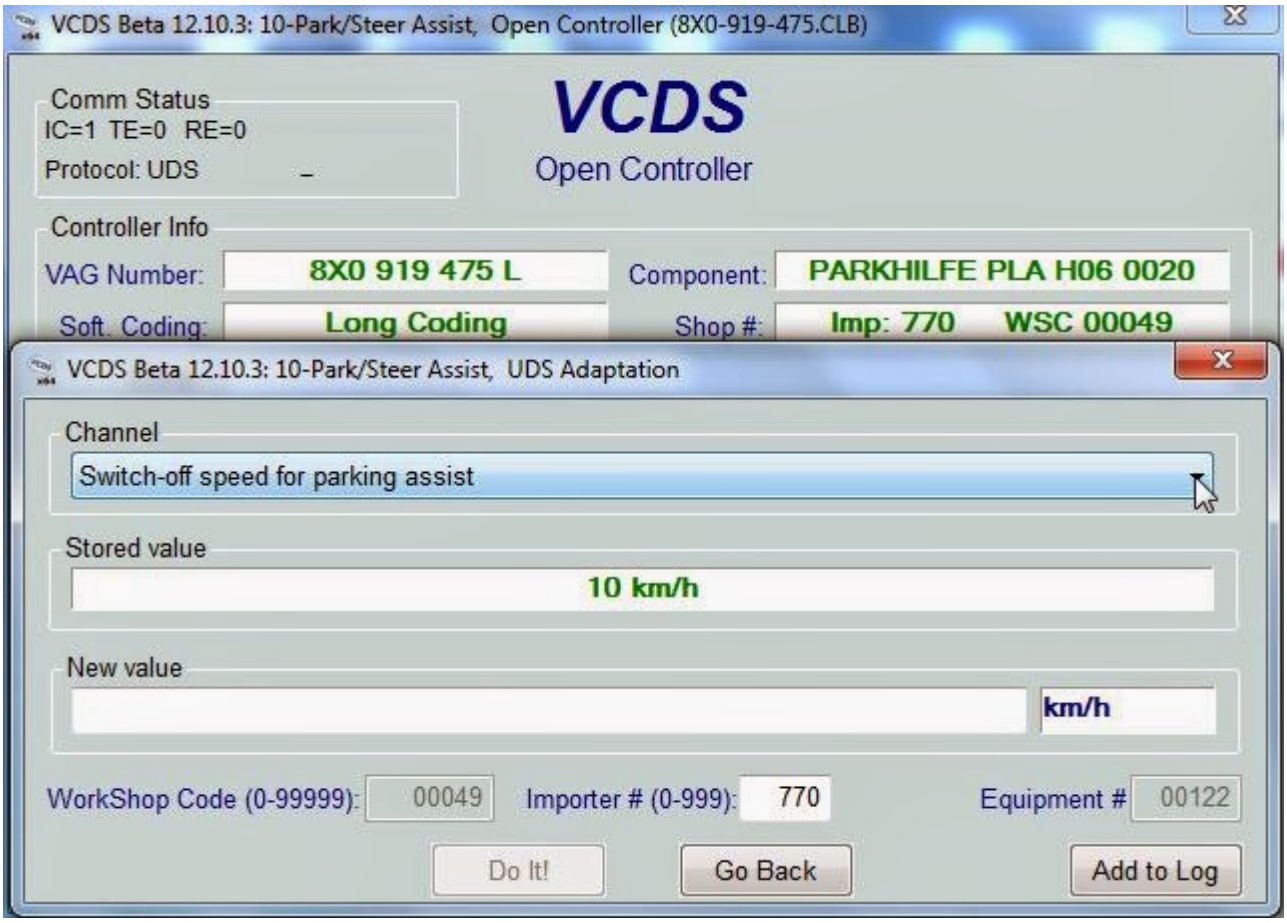

A1 (8X) – Réglage durée du Dégivrage

Durée pendant laquelle le dégivrage des rétroviseurs et de la lunette arrière reste activé.

[09 - Centrale Electrique] -> [Adaptation - 10] -> Canal 25 (ou Rear Windows & Outside Mirror Heater Activation Time dans la liste déroulante)

*Attention, un multiplicateur de **40** s'applique à la valeur que vous choisissez.*
*Ex: Si vous choisissez **15**, la durée sera de **15 * 40 = 600 sec**.*

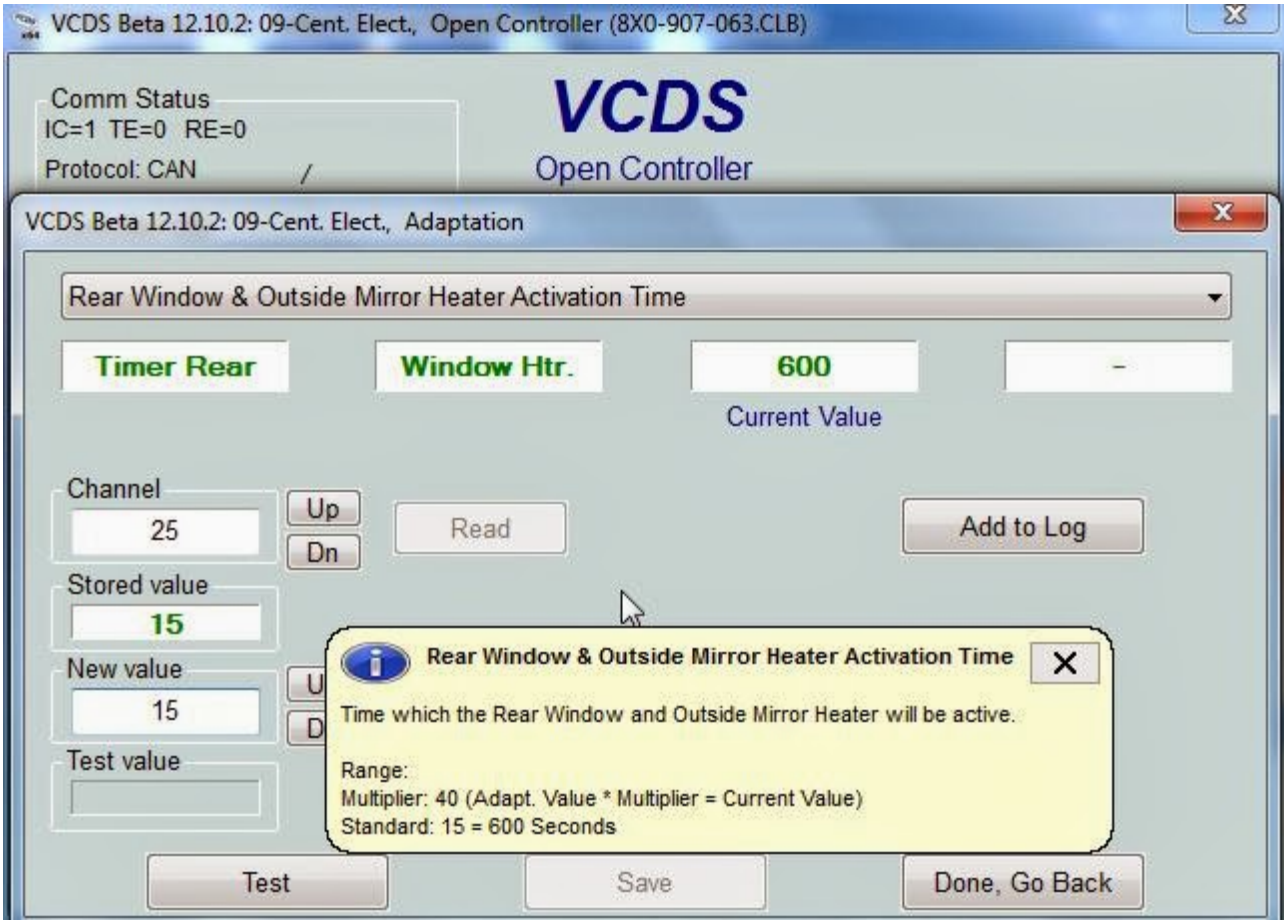

A1 (8X) – Réduction du son du MMI avec l'Audi Parking System

Permet de réduire automatiquement le son du MMI lors de l'utilisation de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Audio reduction request » dans la liste de valeur

Choisir « On » dans la deuxième liste de valeur

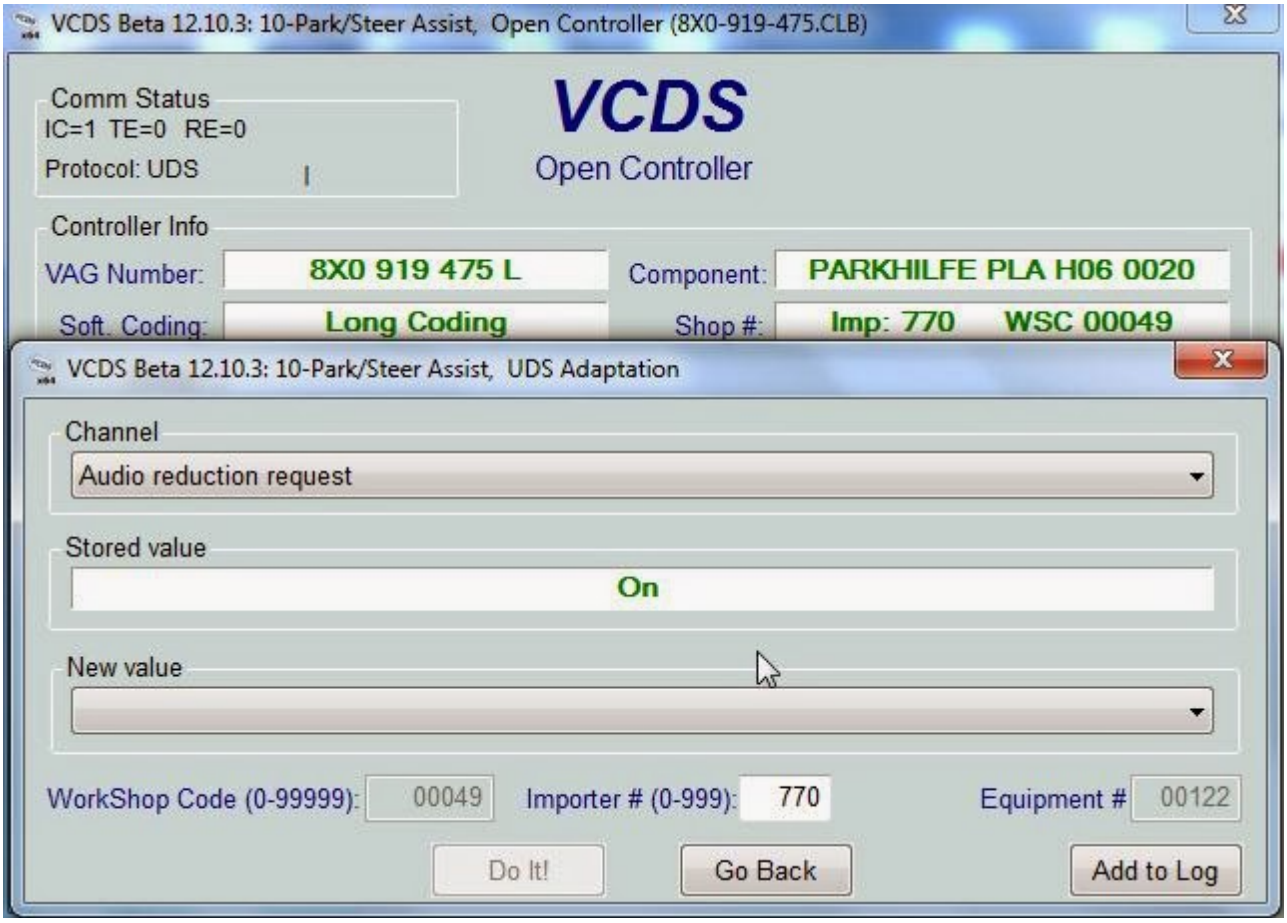

A1 (8X) – Désactivation du Bip d'enclenchement de l'Audi Parking System

Permet de désactiver le bip lors de l'enclenchement de l'Audi Parking System

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Park assist activation tone » dans la liste de valeur

Choisir « On » dans la deuxième liste de valeur

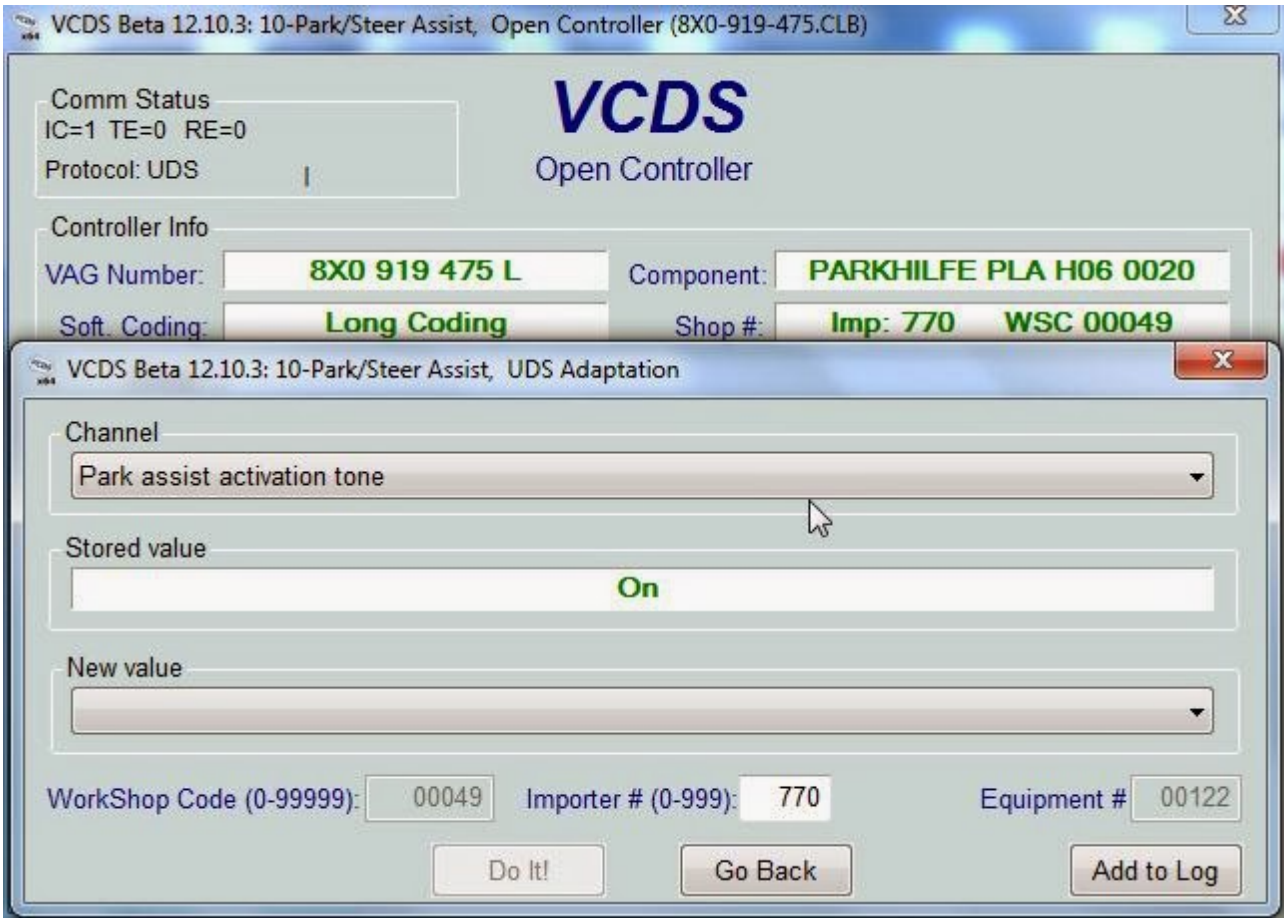

A1 (8X) – Fréquence des radars arrières de l'APS

Permet de choisir la fréquence des radars arrières de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker frequency for rear park assist » dans la liste de valeur

Choisir la nouvelle valeur dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9)

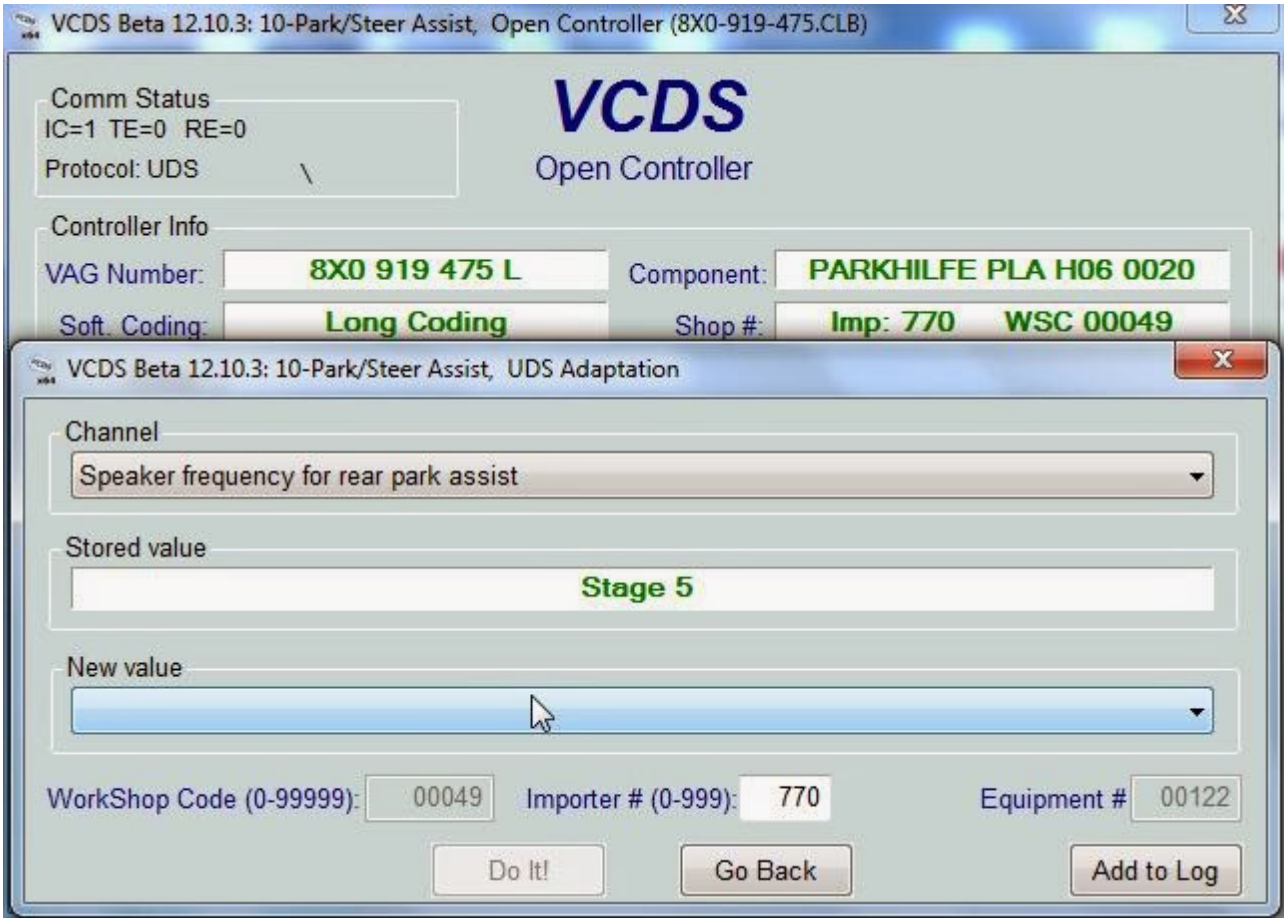

A1 (8X) – Fréquence des radars avant de l'APS

Permet de choisir la fréquence des radars avant de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker frequency for front park assist » dans la liste de valeur

Choisir la nouvelle valeur dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9)

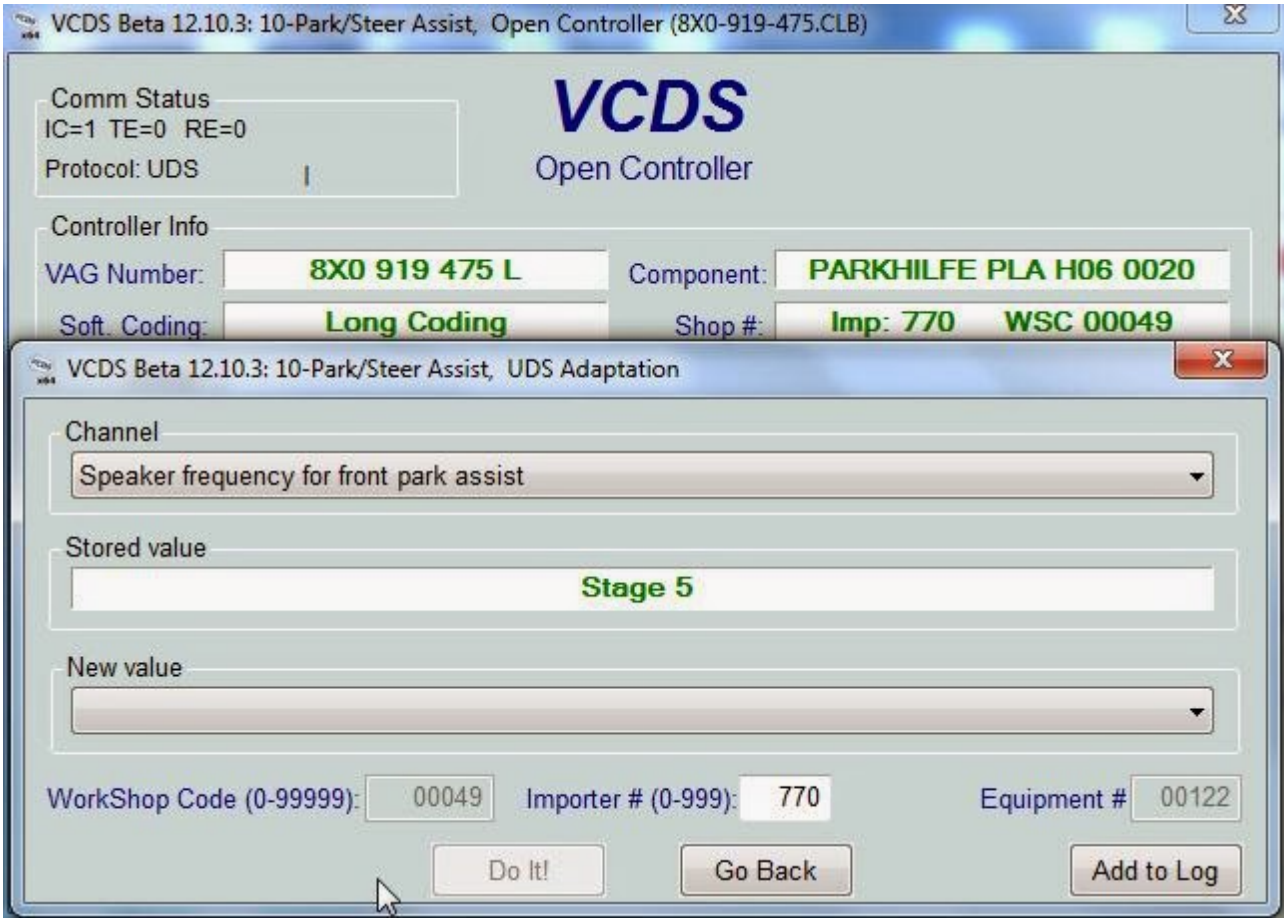

A1 (8X) – Volume des radars avant de l'APS

Permet de choisir le volume des radars avant de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker volume for front park assist » dans la liste de valeur

Choisir la nouvelle valeur dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9)

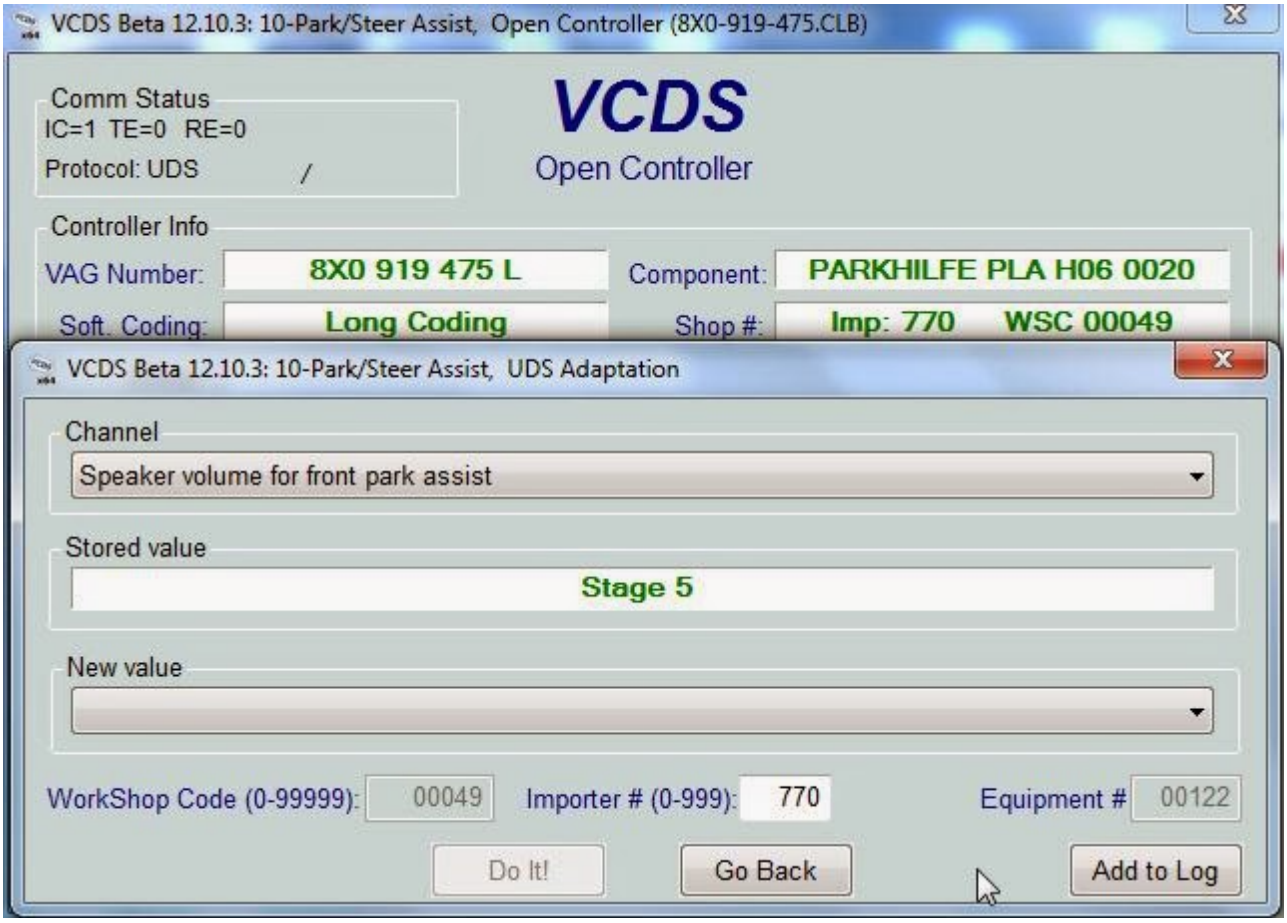

A1 (8X) – Conserver l'intensité des LED avec les clignotants

Permet de conserver l'intensité des LED lors de l'utilisation des clignotants. Par défaut l'intensité de la LED du coté du clignotant utilisé diminue pour mieux distinguer celui-ci.

[09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long]

Octet 15 :

Bit 3 : Décocher « Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signal active »

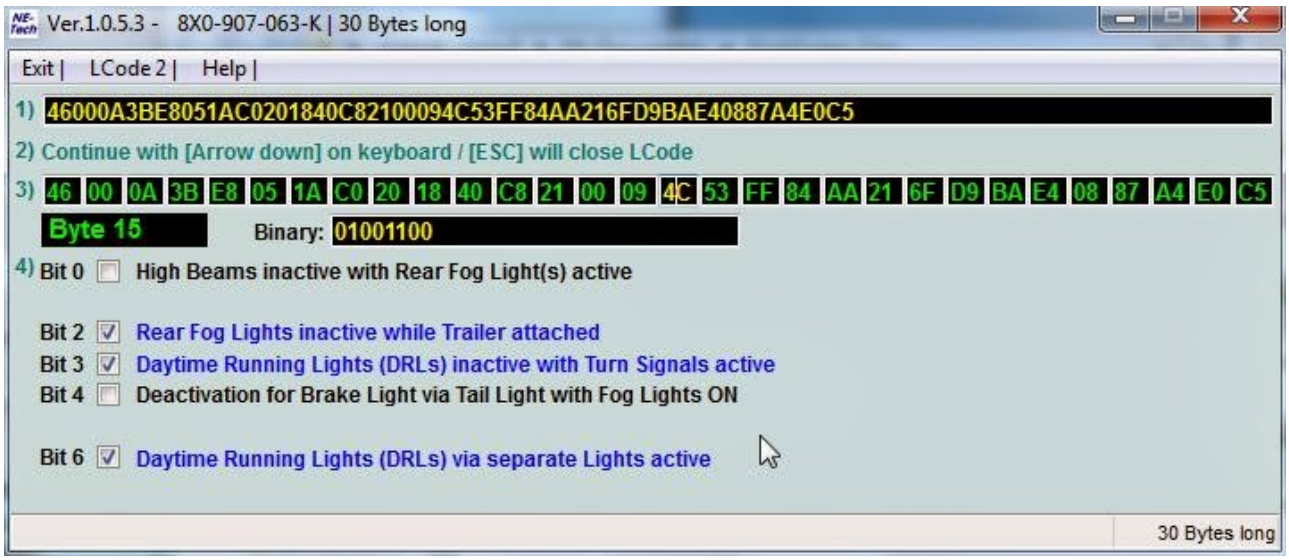

A1 (8X) – Volume des radars arrière de l'APS

Permet de choisir le volume des radars arrière de l'Audi Parking System.

[10-Assistance stationnt] -> [Adaptation - 10] -> Sélectionner « Speaker volume for rear park assist » dans la liste de valeur

Choisir la nouvelle valeur dans la deuxième liste (de Stage 1 à Stage 9)