



ADAPTATION

**N.B. Bien qu'il faille cocher le "Module Confort - 46" dans le CAN, il n'existe plus sur la Golf6, le codage est intégré dans le BCM.
Et oubliez tous les codages que vous connaissez de la Golf5, ils ne fonctionnent pas ici!**

Démarrer le programme et choisir le bouton « Sélectionner »

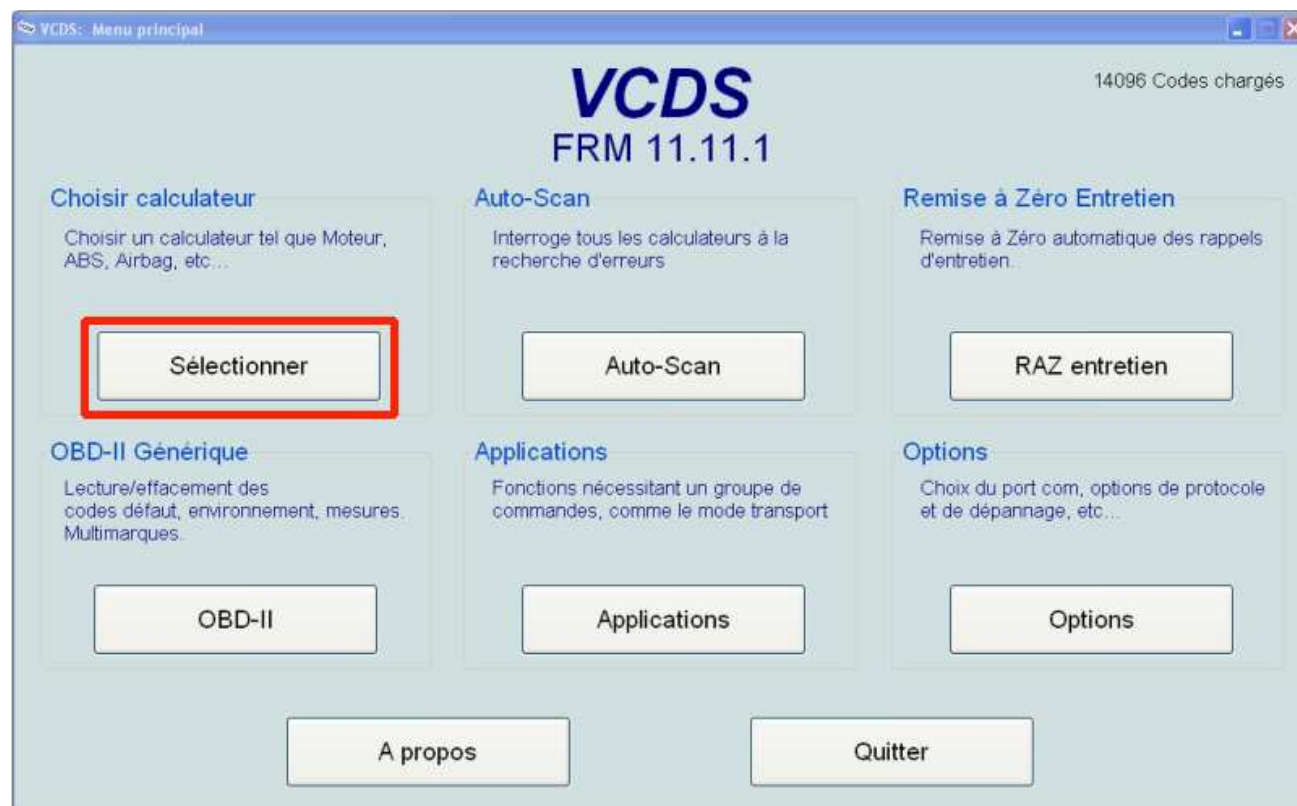

L'écran suivant montre les modules installés dans votre véhicule, sélectionner 09 Centrale électrique

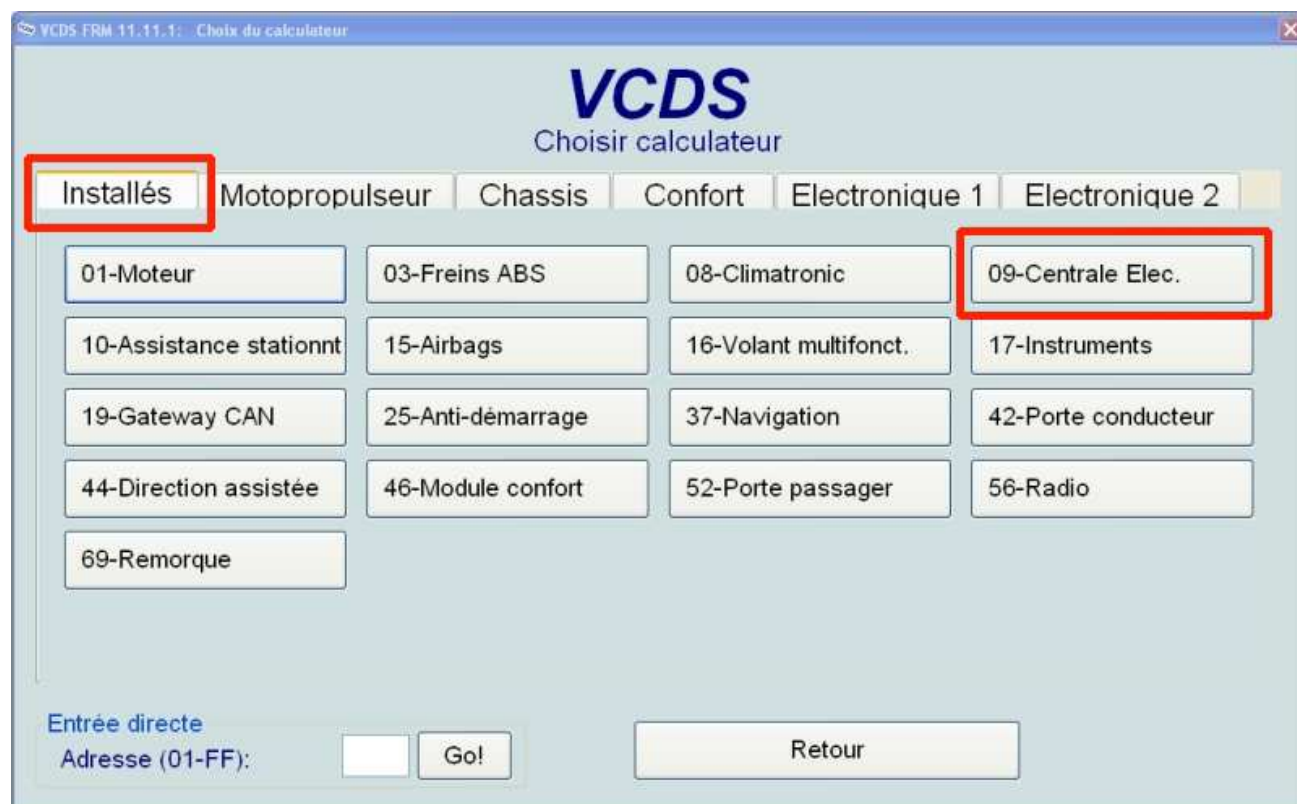

Dans l'écran suivant, Adaptation - 10

VCDS FRM 11.11.1: 09-Centrale Elec., Diagnostic calculateur (1K0.937.08X-09.CLB)

Etat de la communication
IC=1 TE=0 RE=0
Protocole: CAN -

VCDS
Diagnostic calculateur

Info calculateur

No. VAG:	1K0 937 085 H	Pièce:	BCM PQ35 B+ 104 0615
Code logiciel:	Codage long	No. Atelier:	Imp: 028 WSC 00028
Extra:	1K1955119F Wischer 15061		
Extra:	1K0955559AHRLS 240610 05		

Fonctions classiques
Sans danger

Codes défaut - 02	Pass. tests - 15
Grpes de mes. - 08	Ident avancée - 1A
Codes impl. - 18	Mes. avcée valeurs

Fonctions avancées
Lisez le manuel atelier au préalable!

Codage II - 11	Codage - 07
Régl. de base - 04	Adaptation - 10
Tests. Actionn. - 03	Accès Sécurisé - 16

Quitter calculateur - 06

Liste des adaptations disponibles

Documented adaptation channels can be selected here

Learned Value clearing

Remote Control Adaptation (Key Count)

Selective (Single) Door Locking

Auto-Lock

Auto-Unlock

Comfort Operation (via Remote Control)

Audible Unlocking Confirmation

Audible Locking Confirmation

Visual Locking Confirmation

Alarm Horn (Country Setting)

Inclination Sensor Sensitivity

Interior Monitoring Sensitivity

Visual Comfort Operation/Closing Confirmation

Factory-Mode

Coming-Home Time

Leaving-Home Time

Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time

Headlight Washer Delay

Footwell Lighting Dimming (with open Door)

Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay

Comfort Turn Signals (Cycles)

Footwell Lighting Dimming (with Terminal 58d)

A l'aide de "Cliquer ici pour sélectionner un canal d'adaptation documenté", choisir l'adaptation désirée.

ATTENTION! Lisez les 4 cases en haut écrites en bleu et l'aide en bas
Sauver le canal 00 remet à zéro toutes les adaptations et supprime le
couplage des clés de contact !

VCDS FRM 11.11.4: 09-Centrale Elec., Adaptation

Cliquez ici pour sélectionner un canal d'adaptation documenté

NB: Sauver le **canal 00 remet** **les réglages** **usine**

Canal
00 Plus Lire Ajouter à l'enregistrement
Moins

Valeur en mém.

Nouvelle valeur
000 Plus Moins

Valeur test

Lernwerte löschen X
This Channel resets/clears all learned Remote Controls.

Tester Sauver Fin et retour

VCDS FRM 11.11.4: 09-Centrale Elec., Adaptation

Remote Control Adaptation (Key Count)

Clé(s) **apprendre** **5** -
Remote Control Adaptation Décompte

Canal
01 Plus Lire Ajouter à l'enregistrement
Moins

Valeur en mém.
5

Nouvelle valeur
5 Plus Moins

Valeur test

Tester Sauver Fin et retour

Selective (Single) Door Locking

ouvrir

Porte

0

Current Status

Canal

03

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

p

Plus

Moins

Valeur test

i Selective (Single) Door Locking X

0 = All Door Locking
1 = Selective (Single) Door Locking

Tester

Sauver

Fin et retour

Auto-Lock

Auto-verr /

Auto-Lock

arrêt

Current Status

Canal

04

Plus

Moins

Lire

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

0

Plus

Moins

Valeur test



Auto-Lock X

The doors will lock automatically when the
vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Tester

Sauver

Auto-Unlock

autodéverr Auto-Unlock		marche Current Status	-
----------------------------------	--	---------------------------------	---

Canal: Plus Moins Lire Ajouter à l'enregistrement

Valeur en mém.:

Nouvelle valeur: Plus Moins

Valeur test:

Tester Sauver Fin et retour

Auto-Unlock

The doors will unlock automatically when the key is removed from the ignition switch.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Comfort Operation (via Remote Control)

Confort Comfort Operation	Comm.distance Remote Control	marche Current Status	-
-------------------------------------	--	---------------------------------	---

Canal: Plus Moins Lire Ajouter à l'enregistrement

Valeur en mém.:

Nouvelle valeur: Plus Moins

Valeur test:

Tester Sauver Fin et retour

Comfort Function (via Remote Control)

Enables/Disables the Comfort Operation for Power Windows and Sun Roff via Remote Control.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Cliquez ici pour sélectionner un canal d'adaptation documenté

Confort**Capote 0****arrêt**

-

Current Status

Canal

07

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

0

Plus

Moins

Valeur test

Tester

Sauver

Fin et retour

Audible Unlocking Confirmation

Unlocked**Beep****OFF**

-

Audible
Confirmation

Current Status

Channel

10

Up

Dn

Read

Add to Log

Stored value

0

New value

0

Up

Dn

Test value

Test

Save

Done, Go Back

**Audible Unlocking Confirmation**

The Alarm Horn will be actuated when Unlocking the Vehicle.
Range: 0 = OFF / 1 = ON

Audible Locking Confirmation

Locked

Beep

OFF

-

Audible
Confirmation

Current Status

Channel

11

Up

Read

Add to Log

Dn

Stored value

0

New value

0

Up

Dn

Test value



Audible Locking Confirmation



The Alarm Horn will be actuated when Locking the Vehicle.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Test

Save

Done, Go Back

Visual Locking Confirmation

safe

Clignoter

retarder

-

Visual
Confirmation

Current Status

Canal

12

Plus

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Moins

Valeur en mém.

1

Nouvelle valeur

1

Plus

Moins

Valeur test



Visual Locking Confirmation



The Blinkers will be actuated when Locking the Vehicle.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Tester

Sauver

Fin et retour

Visual Comfort Operation/Closing Confirmation

ConfortVisual
Confirmation**fermer**

Comfort Closing

marche

Current Status

Canal

17

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

1

Nouvelle valeur

1

Plus

Moins

Valeur test

Visual Comfort Operation/Closing Confirmation X

Blinker will be used to confirm the Comfort Operation/Closing.

Range: 0 = OFF / 1 = ON

Tester

Sauver

Fin et retour

Factory-Mode

verrouilléStatus
Activation**inactif**Status
Factory-Mode**arrêt**

Current Value

Canal

19

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

0

Plus

Moins

Valeur test

Factory-Mode X

Factory-Mode is being used to display Problems/Faults during Production and can once its being deactivated not be activated again.

0 = Factory-Mode inactive
1 = Factory-Mode active

Tester

Sauver

Fin et retour

Coming-Home Time

Coming Home

10.00 s
Current Value

Canal
23

Plus
Moins

Lire

Ajouter à l'enregistrement

Valeur en mém.
10

Nouvelle valeur
10

Plus
Moins

Valeur test

Tester

Sauver

Fin et retour

Coming-Home Time

Time which the Coming-Home function will be active.
Standard: 10 Seconds
Range: 10...60 Seconds

Leaving-Home Time

Leaving Home

10.00 s
Current Value

Canal
24

Plus
Moins

Lire

Ajouter à l'enregistrement

Valeur en mém.
10

Nouvelle valeur
10

Plus
Moins

Valeur test

Tester

Sauver

Fin et retour

Leaving-Home Time

Time which the Leaving-Home function will be active.
Standard: 10 Seconds
Range: 10...60 Seconds

Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time

Minuterie AR

Chauff. glace

600

Current Value

Canal

25

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

15

Nouvelle valeur

15

Valeur test

Plus

Moins



Rear Window & Outside Mirror Heater Activation Time

Time which the Rear Window and Outside Mirror Heater will be active.

Range:

Multiplier: 40 (Adapt. Value * Multiplier = Current Value)

Standard: 15 = 600 Seconds

Tester

Sauver

Fin et retour

Footwell Lighting Dimming (with open Door)

Variation

Eclair. plancher

100.00 %

Current Value

Canal

27

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

200

Nouvelle valeur

200

Valeur test

Plus

Moins



Footwell Lighting Dimming (with open Door)

Range: 0...200 (0.0...100.0 %)

Multiplier: 2 (Adapt. Value * Multiplier = Current Value)

Standard: 200 = 100.0 %

Tester

Sauver

Fin et retour

Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay

Ass feux route

retarder

0.06 s

-

Current Value

Canal

30

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

6

Nouvelle valeur

6

Plus

Moins

Valeur test

 Assistance Driving Light Activation/Deactivation Delay 
Standard: 6 = 0.06 s

Tester

Sauver

Fin et retour

Comfort Turn Signals (Cycles)

Confort

Clignoter

5

-

Current Value

Canal

31

Plus

Moins

Lire

Ajouter à
l'enregistrement

Valeur en mém.

5

Nouvelle valeur

5

Plus

Moins

Valeur test

 Comfort Turn Signals (Cycles) 
Range: 1...5
Standard: 3

Tester

Sauver

Fin et retour

Footwell Lighting Dimming (with Terminal 58d)

Variation	Eclair. plancher	37.50 %	-
		Current Value	

Canal

35

Plus

Moins

Lire

Ajouter à l'enregistrement

Valeur en mém.

75

Nouvelle valeur

75

Plus

Moins

Valeur test

Tester

Sauver

Fin et retour

Footwell Lighting Dimming (with Terminal 58d)

Range: 0...200 (0.0...100.0 %)

Multiplier: 2 (Adapt. Value * Multiplier = Current Value)

Standard: 200 = 100.0 %