



AIRBAGS


Démarrer le programme et choisir le bouton « Sélectionner »

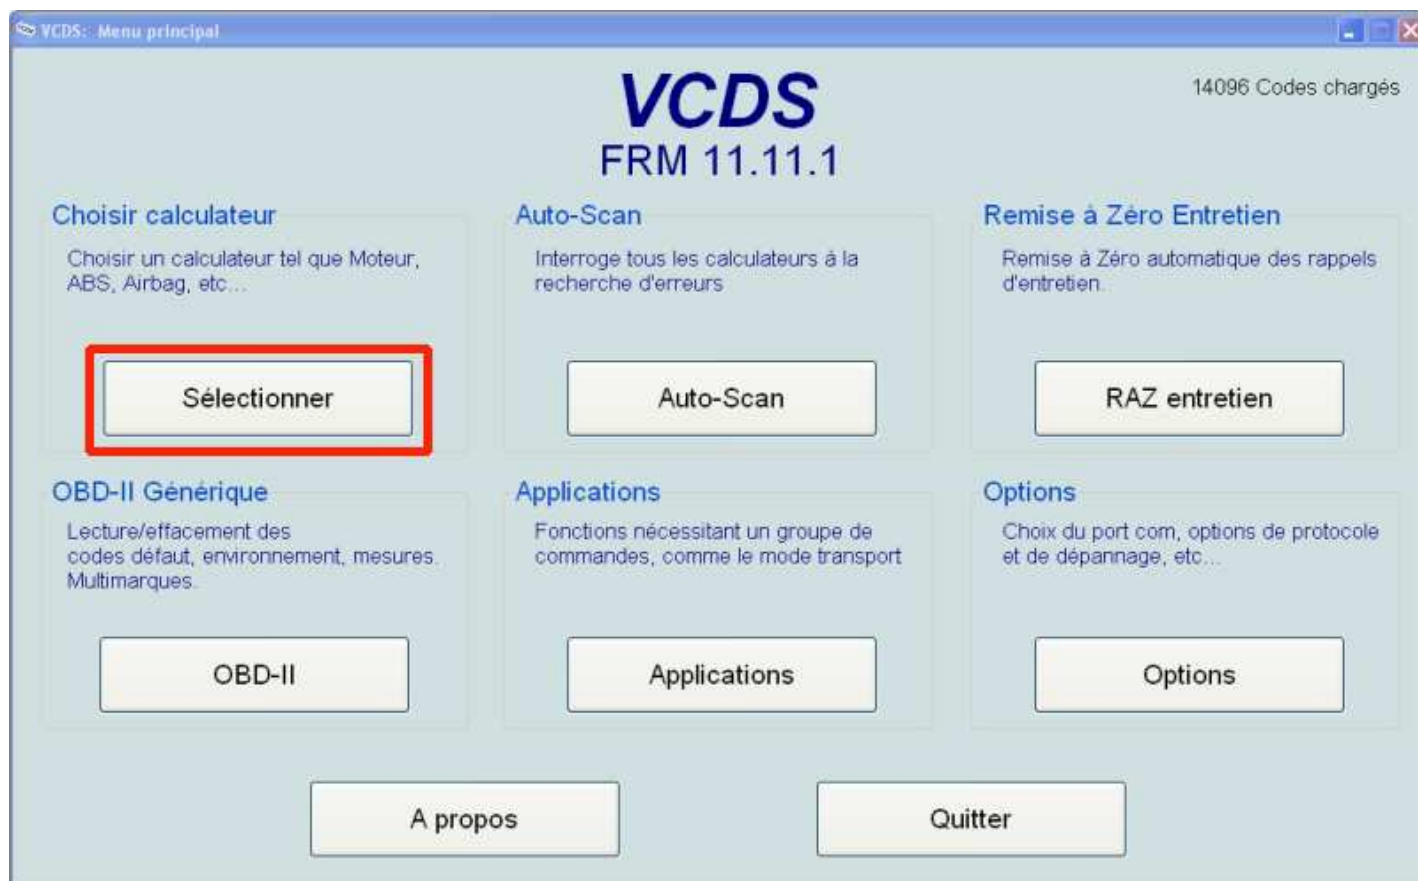

L'écran suivant montre les modules installés dans votre véhicule, sélectionner 08-Climatronic

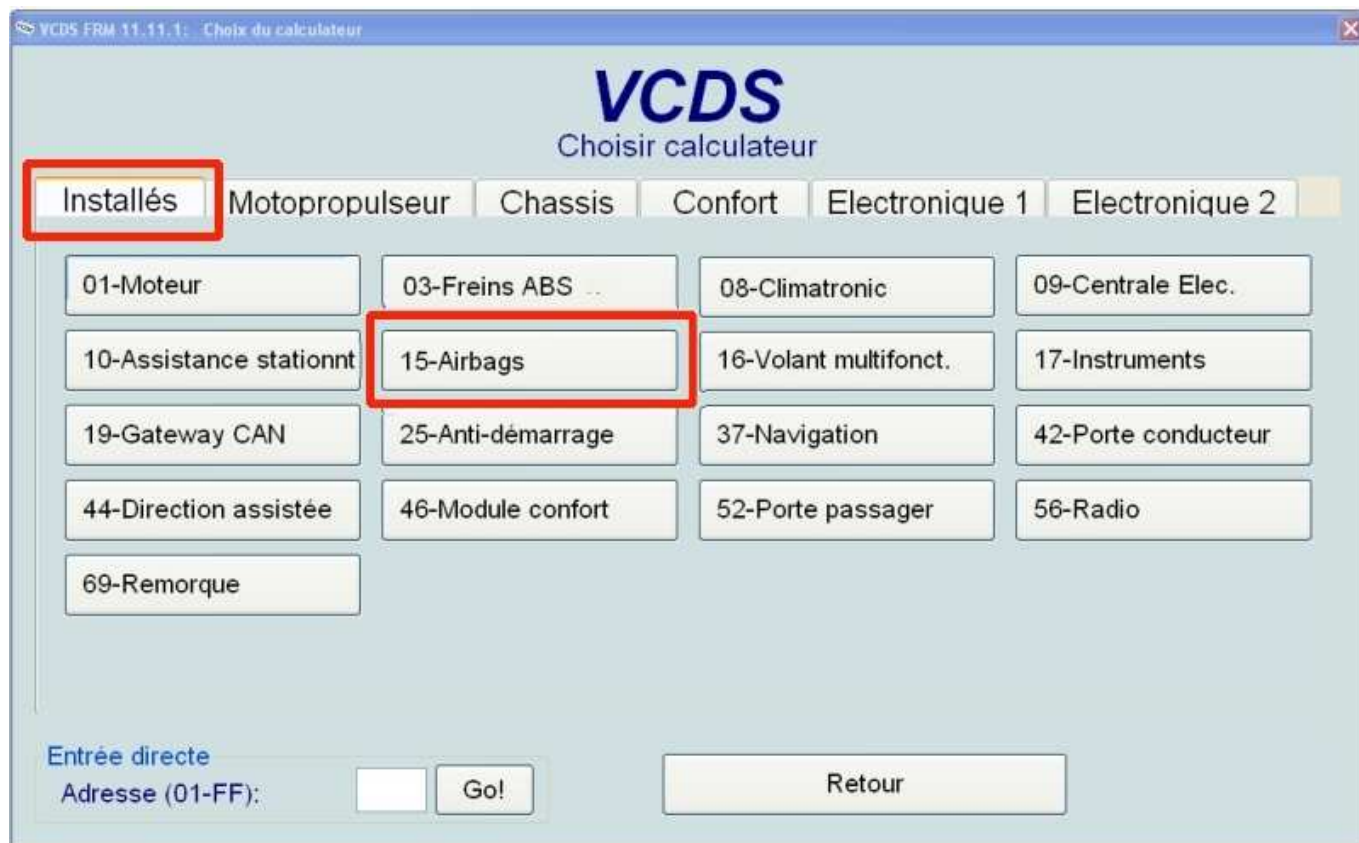

Codage - 07

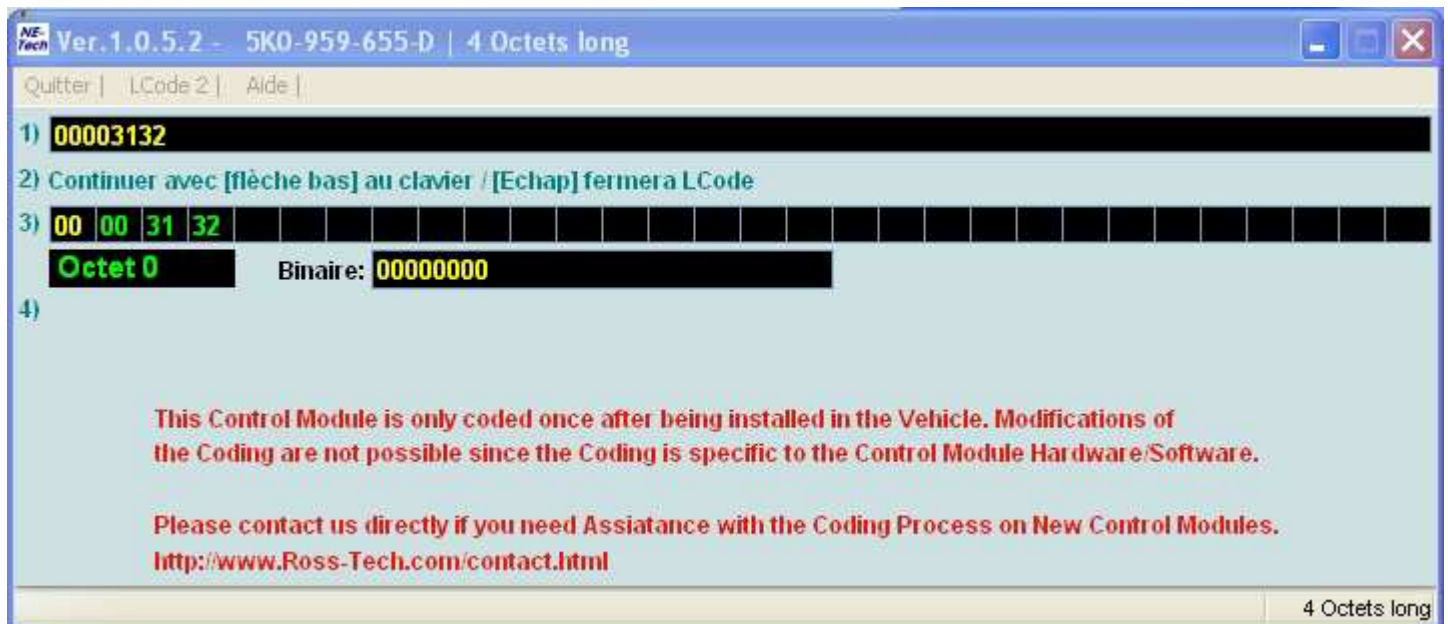

Adaptation - 10

- (1)-Adaptations airbag-Réservé
- (2)-Adaptations airbag-Réservé
- (3)-Adaptations airbag-Réservé
- (4)-Adaptations airbag-Réservé
- (5)-Adaptations airbag-Réservé
- (6)-Adaptations airbag-Réservé
- (7)-Adaptations airbag-Réservé
- (8)-Adaptations airbag-Détonateur de coupure de la batterie haute tension
- (9)-Adaptations airbag-Détonateur/Déclencheur d'appuie-tête actif; côté conducteur
- (10)-Adaptations airbag-Détonateur de coupure de la batterie
- (11)-Adaptations airbag-Système de protection en cas de retournement
- (12)-Adaptations airbag-Commande à clé
- (13)-Adaptations airbag-Détonateur de rétracteur de ceinture AR; côté passager
- (14)-Adaptations airbag-Détonateur de rétracteur de ceinture AR; côté conducteur
- (15)-Adaptations airbag-Réservé
- (16)-Adaptations airbag-Détonateur/déclencheur d'appuie-tête actif; côté passager avant
- (17)-Adaptations airbag-Réservé
- (18)-Adaptations airbag-Réservé
- (19)-Adaptations airbag-Détonateur de rétracteur de ceinture - côté passager avant**
- (20)-Adaptations airbag-Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager AV
- (21)-Adaptations airbag-Réservé
- (22)-Adaptations airbag-Réservé
- (23)-Adaptations airbag-Réservé
- (24)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag de genou; côté conducteur
- (25)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag latéral AR; côté passager
- (26)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag latéral AR; côté conducteur
- (27)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag de tête; côté passager
- (28)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag de tête; côté conducteur
- (29)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag; côté passager AV
- (30)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag - côté conducteur
- (31)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag latéral; côté passager
- (32)-Adaptations airbag-Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur

Réglages de Base - 04

Détection d'occupation du siège; réinitialisation

Cliquez ici pour sélectionner un réglage de base documenté

Détection d'occupation du siège; réinitialisation

Détection d'occupation du siège; numéro de série

Mesure Avancée des Valeurs

Description	Loc		
☐ Nombre de collisions frontales	001	☐ Détonateur de limiteur d'effort de ceinture côté conducteur	049
☐ Nombre de collisions arrière	002	☐ Détonateur limiteur effort ceinture côté cond. valeur ohmique	050
☐ Nombre de tentatives de paramétrage	003	☐ Détonateur de rétracteur de ceinture - côté passager avant	051
☐ Nombre de collisions latérales côté passage avant	004	☐ Détonateur rétracteur de ceinture; côté pass. av valeur ohmique	052
☐ Nombre de collisions latérales côté conducteur	005	☐ Détonateur de rétracteur de ceinture côté passager AV	053
☐ Nombre de tentatives de paramétrage réussies	006	☐ Détonateur rétracteur ceinture; côté conducteur; valeur ohmique	054
☐ Etat d'occupation du siège du passager avant	007	☐ Détonateur de rétracteur de ceinture AR; côté passager	055
☐ Capteur d'accélération pour détection d'occupation du siège	008	☐ Détonateur rétracteur ceinture arr. côté pass.; valeur ohmique	056
☐ Délect. pression pr délect. d'occup. du siège	009	☐ Détonateur de rétracteur de ceinture AR; côté conducteur	057
☐ Délect. force ceinture pr détection d'occup. siège	010	☐ Détonateur rétracteur ceinture arr. côté cond. valeur ohmique	058
☐ Contacteur de ceinture 2e rangée côté passager AV	011	☐ Détonateur d'airbag de genou; côté conducteur	059
☐ Contacteur ceinture 2e rangée côté passager av. valeur ohmique	012	☐ Détonateur airbag de genou; côté conducteur; valeur ohmique	060
☐ Contacteur de ceinture 2e rangée côté conducteur	013	☐ Détonateur d'airbag de tête; côté passager	061
☐ Contacteur ceinture 2e rangée côté cond. valeur ohmique	014	☐ Détonateur airbag tête; côté passager; valeur ohmique	062
☐ Contacteur de ceinture 2e rangée centre	015	☐ Détonateur d'airbag de tête; côté conducteur	063
☐ Contacteur de ceinture 2e rangée place centrale; valeur ohmique	016	☐ Détonateur d'airbag de tête; côté conducteur; valeur ohmique	064
☐ Contacteur de ceinture 3e rangée côté passager AV	017	☐ Détonateur d'airbag latéral; côté passager	065
☐ Contacteur ceinture 3e rangée côté passager av. valeur ohmique	018	☐ Détonateur airbag latéral; côté passager; valeur ohmique	066
☐ Contacteur de ceinture 3e rangée côté conducteur	019	☐ Détonateur d'airbag latéral; côté conducteur	067
☐ Contacteur ceinture 3e rangée côté conducteur; valeur ohmique	020	☐ Détonateur airbag latéral; côté conducteur; valeur ohmique	068
☐ Contacteur de ceinture côté passager avant	021	☐ Détonateur d'airbag latéral AR; côté passager	069
☐ Contacteur de ceinture côté passager avant; valeur ohmique	022	☐ Détonateur airbag latéral arrière côté pass. valeur ohmique	070
☐ Contacteur de ceinture côté conducteur	023	☐ Détonateur d'airbag latéral AR; côté conducteur	071
☐ Contacteur de ceinture côté conducteur; valeur ohmique	024	☐ Détonateur airbag latéral arr. côté cond.; valeur ohmique	072
☐ Etat de calibrage	025	☐ Détonateur de coupure de la batterie	073
☐ Commande à clé: contact 1	026	☐ Détonateur de coupure de la batterie; valeur ohmique	074
☐ Commande à clé contact 1 valeur ohmique	027	☐ Détonateur/déclencheur d'appui-tête actif; côté passager avant	075
☐ Commande à clé: contact 2	028	☐ Détonateur/décl. appui-tête actif; côté pass. AV; val. ohmique	076
☐ Commande à clé contact 2 valeur ohmique	029	☐ Détonateur/déclencheur d'appui-tête actif; côté conducteur	077
☐ Security Access : nombre de clés invalides	030	☐ Détonateur/décl. appui-tête actif; côté cond.; val. ohmique	078
☐ Détection d'occupation du siège	031	☐ Détection d'occupation de siège: statut de défaut	079
☐ Capteur de position du siège du passager avant	032	☐ Détection d'occupation de siège; statut de défaut	080
☐ Capteur position du siège du passager avant; valeur de courant	033	☐ Détection d'occupation de siège; pièce imaginaire	081
☐ Capteur de position du siège du conducteur	034	☐ Détection d'occupation de siège; pièce réelle	082
☐ Capteur de position du siège du conducteur; valeur de courant	035	☐ Détection d'occupation de siège; résistance des boucles	083
☐ Etat désactivation du airbag	036	☐ Détection d'occupation de siège; pièce imaginaire compensée	084
☐ Etat de la programmabilité	037	☐ Détonateur de coupure de la batterie haute tension	085
☐ Capteur de température pour détection d'occupation du siège	038	☐ Détonateur coupure batterie haute tens.; val. ohmique	086
☐ Tension d'alimentation	039	☐ Déclencheur disp. de protect. en cas de retour côté pass.	087
☐ Tension d'alimentation borne 15	040	☐ Déclencheur disp. de protect. en cas de retour côté conduct.	088
☐ Détonateur 2 d'airbag - côté passager AV	041	☐ Déclencheur disp. prot. en cas retour. côté pass. val. ohm.	089
☐ Détonateur 2 airbag; côté passager avant; valeur ohmique	042	☐ Déclencheur disp. prot. en cas retour. côté cond. val. ohm.	090
☐ Détonateur d'airbag; côté passager AV	043	☐ Nombre de collisions capotage	091
☐ Détonateur airbag - côté passager avant; valeur ohmique	044	☐ Détonateur de rétracteur de ceinture 2; côté passager avant	092
☐ Détonateur d'airbag - côté conducteur	045	☐ Détonateur 2 de rétracteur de ceinture côté conducteur	093
☐ Détonateur d'airbag côté conducteur; valeur ohmique	046	☐ Détonateur rétracteur ceinture 2; côté pass.av; valeur ohmique	094
☐ Détonateur de limiteur d'effort de ceinture côté passager avant	047	☐ Détonateur rétracteur ceinture 2; côté cond.; valeur ohmique	095
☐ Détonateur limiteur effort ceinture côté pass. av val. ohmique	048		