



ANTI DEMARRAGE

Démarrer le programme et choisir le bouton « Sélectionner »

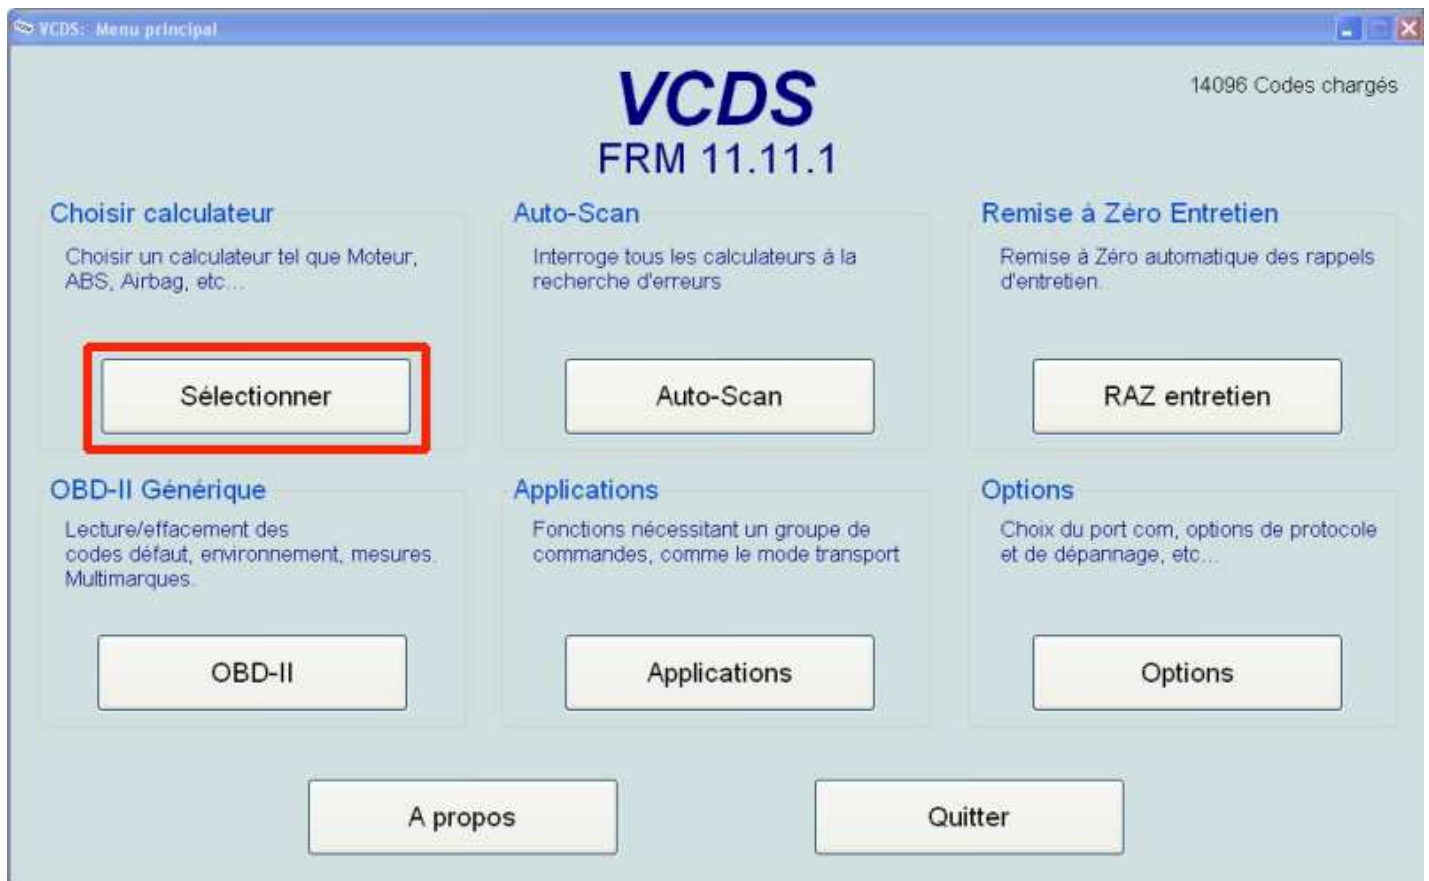

L'écran suivant montre les modules installés dans votre véhicule, sélectionner 08-Climatronic

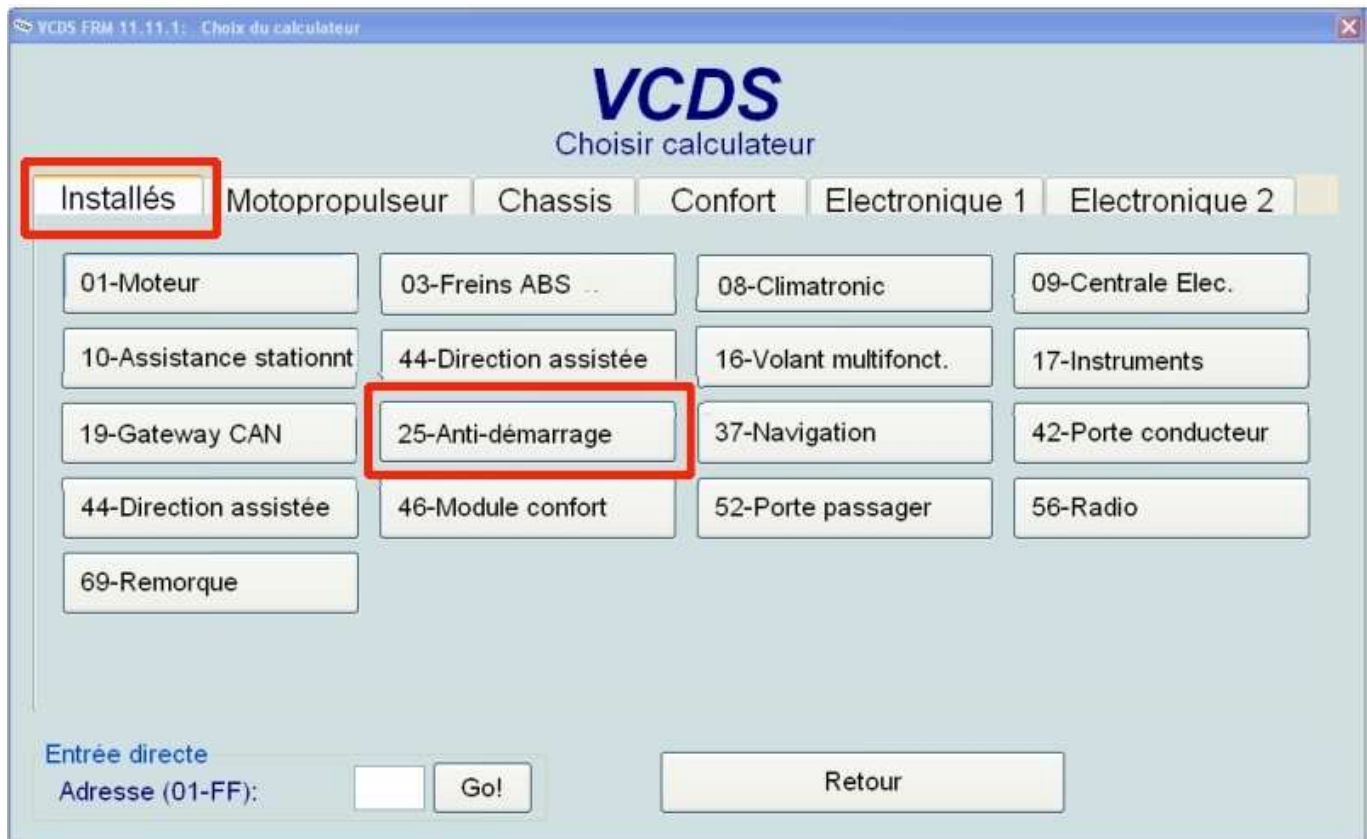

Codage - 07

NE-
Tech Ver.1.0.5.3 - 5K0-953-234 | 3 Bytes long

Exit | LCode 2 | Help |

1) 000000

2) Continue with [Arrow down] on keyboard / [ESC] will close LCode

3) 00 00 00

Byte 2 Binary: 00000000

4) Bit 0 ☐ Keyless Entry Start and Exit System (KESSY) active
Bit 1 ☐ Remote Control Adaptation via Immobilizer active
Bit 2 ☐ 04,Electronic Steering Column Lock (ESCL) active

3 Bytes long