



# FREINS ABS

Démarrer le programme et choisir le bouton « Sélectionner »

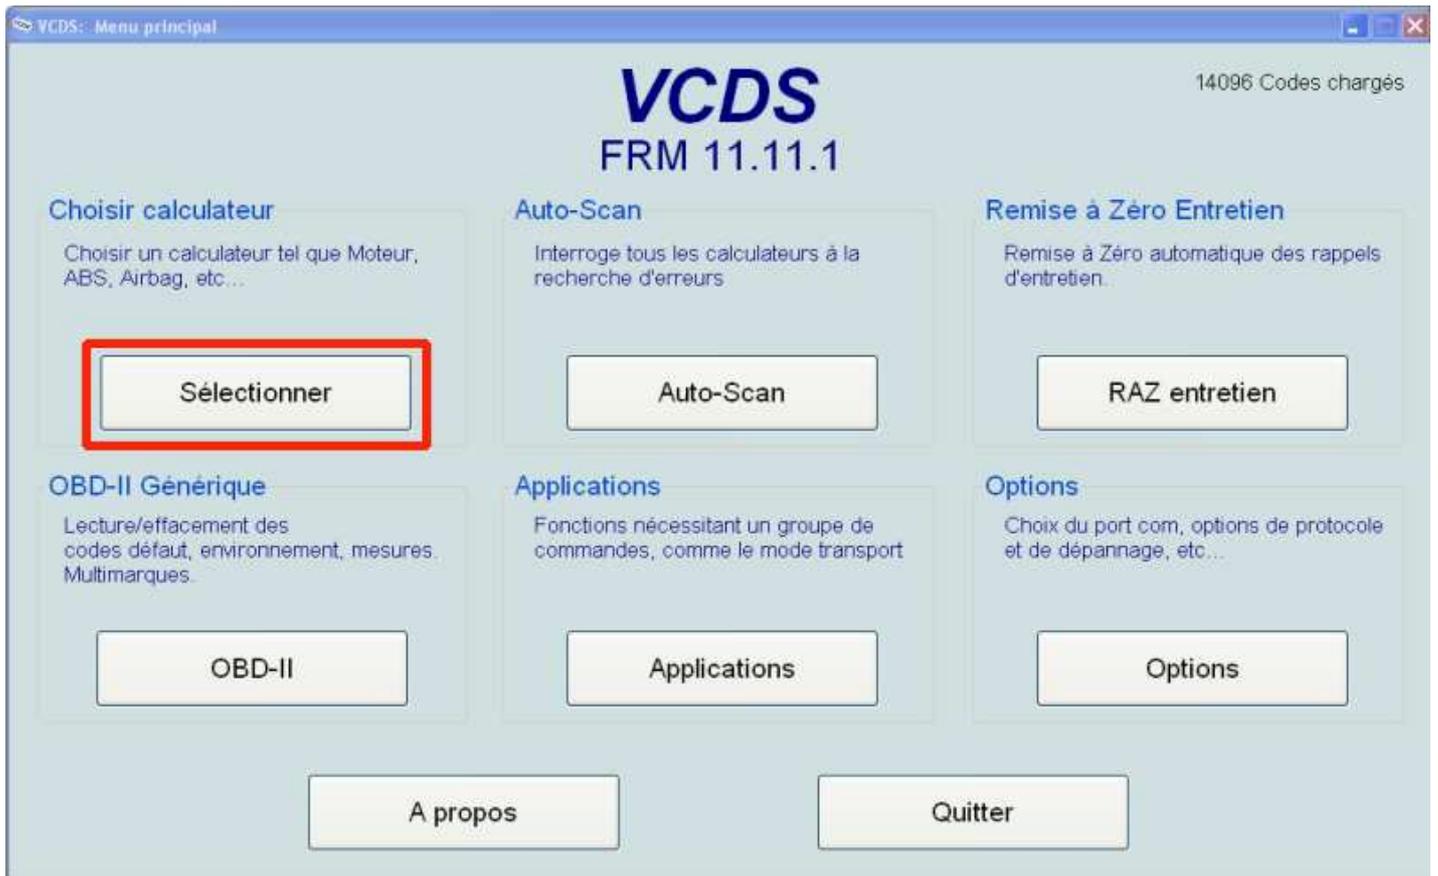

L'écran suivant montre les modules installés dans votre véhicule, sélectionner 03-Freins ABS

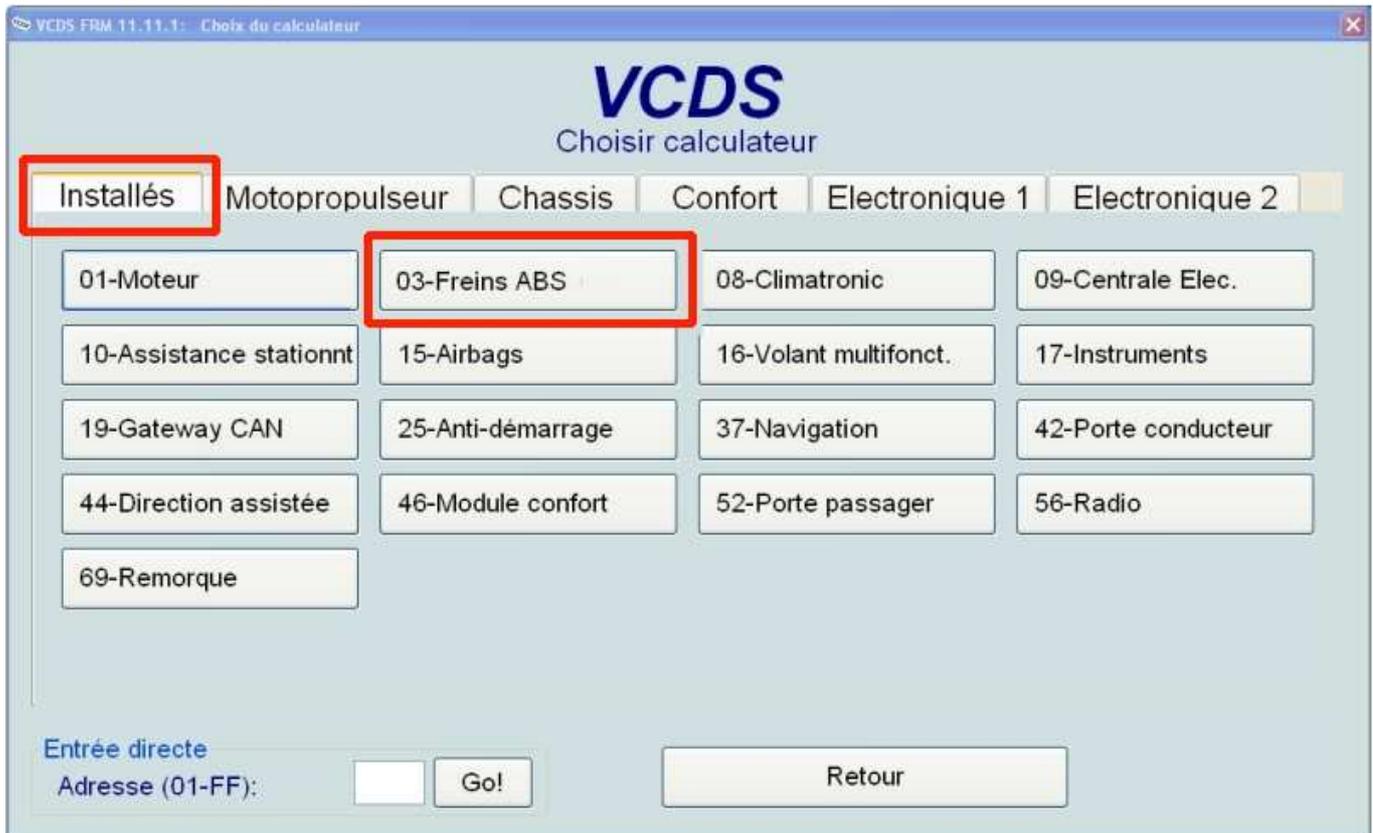

## Codage - 07

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Codage Calculateur

Veuillez noter les valeurs de départ avant de tenter quoi que ce soit!  
Un mauvais codage peut rendre un calculateur inutilisable!

0 - 1K0 907 379 AK - MK70 M MASR 0105

Codage logiciel (0 - 8388607):

Code atelier (0 - 99999):

Numéro importeur (0 - 999):

Numéro matériel (0 - 262143):

OK!

Annuler

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Codage Calculateur

Veuillez noter les valeurs de départ avant de tenter quoi que ce soit!  
Un mauvais codage peut rendre un calculateur inutilisable!

0 - 1K0 907 379 AK - MK70 M MASR 0105

Codage logiciel (0 - 8388607):

999):

999):

143):



### Brake Electronics (J104/MK70M) Coding



Tire Pressure Monitoring:

+0000000 = Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) active

+0016384 = Tire Pressure Monitoring (TPMS/PR-7K6) inactive

Note: Please contact Ross-Tech for additional Coding Details.

OK!

Annuler

## Adaptation - 10

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Adaptation

Pas d'information disponible

Pres.pneu

15 pouces

N/D

N/D

Canal

01

Plus

Lire

Ajouter à  
l'enregistrement

Moins

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

0

Plus

Moins

Valeur test

Tester

Sauver

Fin et retour

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Adaptation

Pas d'information disponible

Pres.pneu

16 pouces

N/D

N/D

Canal

01

Plus

Lire

Ajouter à  
l'enregistrement

Moins

Valeur en mém.

0

Nouvelle valeur

1

Plus

Moins

Valeur test

1

Tester

Sauver

Fin et retour

## Mesure Avancée des Valeurs

Info1	Info2	Loc.		
<input type="checkbox"/> Speed Sensor	Front Left (G47)	001-1	<input type="checkbox"/>	012-4
<input type="checkbox"/> Speed Sensor	Front Right (G45)	001-2	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G46) Minimum 013-1
<input type="checkbox"/> Speed Sensor	Rear Left (G46)	001-3	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G46) Maximum 013-2
<input type="checkbox"/> Speed Sensor	Rear Right (G44)	001-4	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G46) Average 013-3
<input type="checkbox"/>		002-1	<input type="checkbox"/>	013-4
<input type="checkbox"/>		002-2	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G44) Minimum 014-1
<input type="checkbox"/>		002-3	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G44) Maximum 014-2
<input type="checkbox"/> Parking Brake		002-4	<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G44) Average 014-3
<input type="checkbox"/> Brake Light	Switch (F)	003-1	<input type="checkbox"/>	014-4
<input type="checkbox"/> Brake System	Warning L. (K118)	003-2	<input type="checkbox"/> Engine	125-1
<input type="checkbox"/> ABS	Warning L. (K47)	003-3	<input type="checkbox"/> Steering Angle	Sensor (G85) 125-2
<input type="checkbox"/> ASR/ESP	Warning L. (K155)	003-4	<input type="checkbox"/>	125-3
<input type="checkbox"/> Steering Angle	Sensor (G85)	004-1	<input type="checkbox"/>	125-4
<input type="checkbox"/>		004-2	<input type="checkbox"/> Instrument Cluster	(J285) 126-1
<input type="checkbox"/>		004-3	<input type="checkbox"/> CAN-Gateway	(J533) 126-2
<input type="checkbox"/>		004-4	<input type="checkbox"/> Immobilizer	126-3
<input type="checkbox"/>		005-1	<input type="checkbox"/> Steering Aid	(J500) 126-4
<input type="checkbox"/> Steering Angle	Sensor (G85) Status	005-2	<input type="checkbox"/> Airbag	System (J234) 127-1
<input type="checkbox"/>		005-3	<input type="checkbox"/>	127-2
<input type="checkbox"/>		005-4	<input type="checkbox"/>	127-3
<input type="checkbox"/> ASR/ESP Button	(E256)	007-1	<input type="checkbox"/>	127-4
<input type="checkbox"/>		007-2	<input type="checkbox"/> Engine	225-1
<input type="checkbox"/>		007-3	<input type="checkbox"/> Steering Angle	Sensor (G85) 225-2
<input type="checkbox"/>		007-4	<input type="checkbox"/>	225-3
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G47) Minimum	011-1	<input type="checkbox"/>	225-4
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G47) Maximum	011-2	<input type="checkbox"/> Instrument Cluster	(J285) 226-1
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G47) Average	011-3	<input type="checkbox"/> CAN-Gateway	(J533) 226-2
<input type="checkbox"/>		011-4	<input type="checkbox"/> Immobilizer	226-3
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G45) Minimum	012-1	<input type="checkbox"/> Steering Aid	(J500) 226-4
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G45) Maximum	012-2	<input type="checkbox"/> Airbag	System (J234) 227-1
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G45) Average	012-3	<input type="checkbox"/>	227-2
<input type="checkbox"/>		012-4	<input type="checkbox"/>	227-3
<input type="checkbox"/> Encoder Error	(G46) Minimum	013-1	<input type="checkbox"/>	227-4

## Réglages de Base - 04

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Groupes de mesure / Réglages de base

Fréq. échant.: 5.5 -

# VCDS

Fich. label: 1K0-907-379-MK70M.CLB Régl. de base: ON ON/OFF/Suivant

Groupe 001 Plus Go! Moins

**Brake System Bleeding**

**Actionner la pédale et la maintenir ... Lâcher pédale**

System Status

Groupe Plus Go! Moins

Brake System Bleeding

Ajouter à l'enregistremt

Passer en grp. de mesure Fin, retour Graphes Enreg.

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Groupes de mesure / Réglages de base

Fréq. échant.: 6.3 |

# VCDS

Fich. label: 1K0-907-379-MK70M.CLB Régl. de base: ON ON/OFF/Suivant

Groupe 042 Plus Go! Moins

**Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset**

**activé N/D N/D N/D**

Tire Pressure Monitoring System Reset Status

Groupe Plus Go! Moins

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Reset

Ajouter à l'enregistremt

Passer en grp. de mesure Fin, retour Graphes Enreg.

## Test de Actionneurs - 03

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Test actionneurs

Actionneur activé:

**Actionner le frein**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs  
 Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Test actionneurs

Actionneur activé:

**Appuyez sur [Départ/Suivant] pour commencer**

- Test sélectif des actionneurs  
 Test séquentiel des actionneurs

Départ / Suivant

Fin, retour

VCDS FRM 11.11.4: 03-Freins ABS, Test actionneurs

Actionneur sur le point d'être activé:

**Pompe hydraulique d'ABS (V64)**

- Test sélectif des actionneurs  
 Test séquentiel des actionneurs

Activer

Fin, retour

Actionneur activé:

**Pompe hydraulique d'ABS (V64)**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Actionneur activé:

**Admiss. AV G 0 V Echappemt AV G 0 V La roue AV G se bloque**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Actionneur activé:

**Admiss. AV G UBat Echappemt AV G 0 V La roue AV G se bloque**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test selectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Actionneur activé:

**Admiss. AV G UBat Echappemt AV G UBat Roue AV G tourne librement**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Actionneur activé:

**Admiss. AV G UBat Echappemt AV G 0 V La roue AV G tourne librement**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Actionneur activé:

**Desserrer le frein**

N/D

N/D

N/D

N/D

- Test sélectif des actionneurs
- Test séquentiel des actionneurs

Suivant

Fin, retour

Les 5 dernières étapes se répètent pour la roue Avant Droite, Arrière Gauche et Arrière Droite.